


SD32PHL

Capacity 3.200 kg

SD40PHL

Capacity 4.000 kg

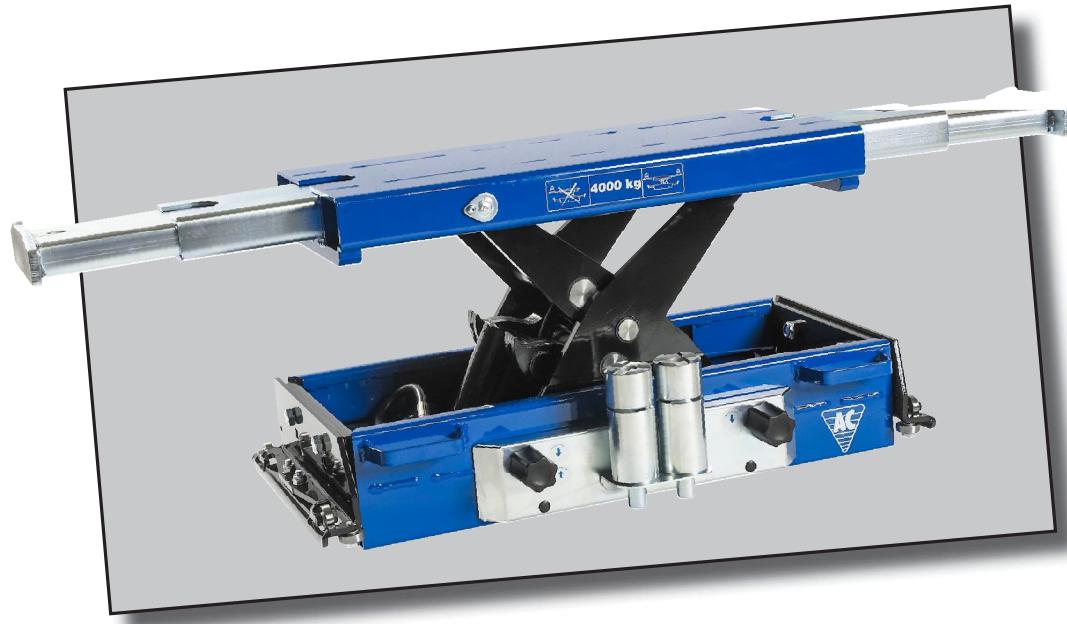

Brugermanual

Lufthydraulisk Saksedonkraft



User's guide

Air-hydraulic Jacking Beam



Betriebsanleitung



Lufthydraulischer Scherenheber



AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 8662 2166
Fax: +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk
www.ac-hydraulic.com

Fig. 1

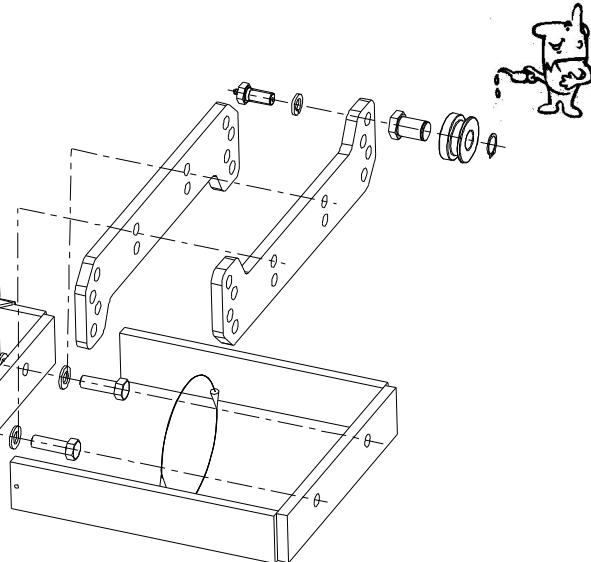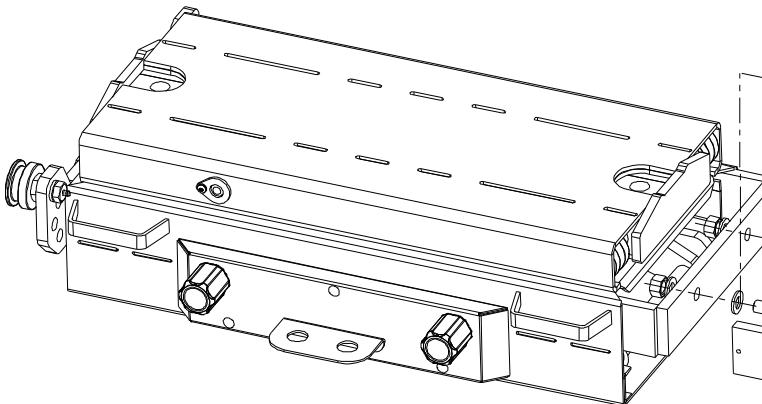

(DK) Montering af ophæng

- (NO)** 1. Løft saksedonkraften ud af kartonen og anbring donkraften i den ønskede højde (f.eks. på et bræt) mellem liftens kørebaner.
- Advarsel:** Løft kun i top-bjælken med ubrudt sammen-snørring! I modsat fald understøttes topbjælken ikke af cylinderen, og saksen falder sammen.
2. Bryd stripsene. Tag den separate karton med ophæng og monter flanger og rulleaksler med ruller i de huller, som giver saksedonkraften den ønskede højde i forhold til kørebaner og gulv. Sævel flanger som rulleaksler har flere monteringsmuligheder (se Fig. 1). Endelig kan højden ændres 12,5 mm ved at vende de grå udtræksarme i donkraften.
- Advarsel:** Husk igen at montere skrue 0263000 for at sikre udtrækkene mod nedstyrtnig!
3. Når saksedonkraften sidder i den rigtige højde, smøres rulleakslerne, og samtlige skruer og møtrikker spændes omhyggeligt. Tilslut luft på bagsiden (1/4" WRG), maks. 12 bar. Donkraften yder fuld kapacitet fra 8,5 bar.
4. Løft til slut et køretøj tæt på donkraftens kapacitet og kontroller før, under og efter løftet, at montering af ophæng og udtræksarme er udført sikkerhedsmæssigt korrekt.

(GB) Assembly

Instructions for Support Arms

1. Lift the jacking beam out of the box (you may cut open the box), and place the jacking beam between the ramps in the desired height above the floor, e.g. on a wooden board.
- Warning:** Only lift with top beam and main frame tied together! If not tied together cylinder will not support the top beam when being lifted, and the top beam will crash if releasing the safety stop.
2. Cut the strips. Take the separate box with the support arms and mount flanges and axles with rolls in holes depending on the desired top beam minimum height compared to the ramps and floor. Be aware that you may have multiple choices for both flanges and axles (please refer to fig. 1). You may also alter the height 12,5 mm by turning the grey support arms in the main frame.

Warning: Remember to assemble the screws 0263000 again to secure the support arms against crashing.

3. Having placed the jacking beam in the right position, grease the axles and tighten screws and nuts thoroughly. Connect air on rear side (1/4" WRG), max. 12 bar. The jack lifts full capacity at 8,5 bar.
4. Finally lift a vehicle close to jacking beam capacity, and verify before, during and after lifting that mounting of supports and adjustment of base support arms has been done in a safe and correct manner.

(DE) Montageanleitung

für Aufhängungen

1. Den Scherenheber aus der Box heben und diesen zwischen den Rampen in der gewünschten Höhe anbringen, z.B. auf einer Unterstützung.

Warnung: Die Traverse und den Bodenrahmen nur heben, wenn der Heber zusammen gebunden ist. Anderen falls wird die Traverse nicht vom Zylinder unterstützt, und der Scherenheber wird sich beim Betätigen des Auslösers zusammenklappen.

2. Die Gürtel brechen. Die separate Box mit Aufhängungen nehmen, und die Flansche und Rollenachsen mit Rollen in den Löchern montieren, so dass der Scherenheber in der gewünschten Höhe im Verhältnis zum Fußboden und Fahrbahn angebracht wird. Die Flansche und Rollenachsen haben mehrere Montagemöglichkeiten (Siehe fig. 1).

Die Höhe kann auch um 12,5 mm beim Umkehren der grauen Auszüge im Scherenheber geändert werden. **Warnung:** Vergessen Sie nicht, die Schrauben 0263000 wieder zu montieren um den Scherenheber vor Ausklappen und Absturz zu sichern.

3. Die Rollenachsen im montierten Zustand ölen. Gleichzeitig alle Schrauben und Mutter sorgfältig zuspannen. Druckluft auf der Rückseite (1/4" WRG) mit max. 12 bar verbinden. Volle Kapazität des Scherenhebers ab 8,5 bar.

4. Schließlich ist ein Fahrzeug bis dicht an die Kapazitätsgrenze anzuheben. Vorher, während und nach dem Anheben ist zu überprüfen, ob die Montage von Aufhängung und Auslegearmen sicherheitstechnisch einwandfrei ausgeführt wurde.

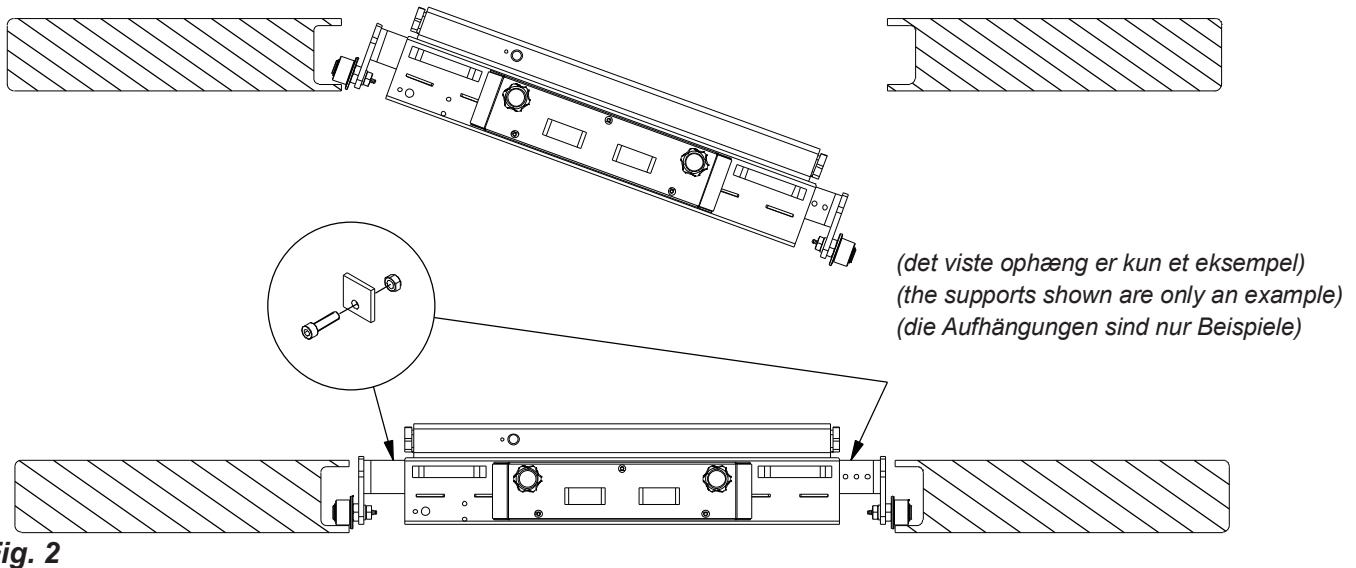


Fig. 2

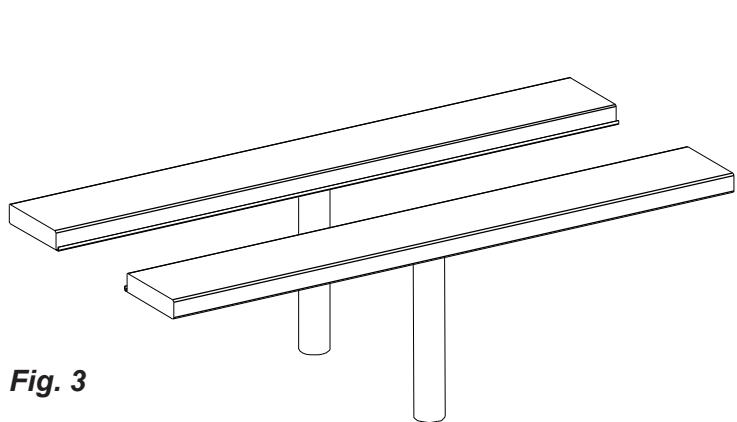


Fig. 3

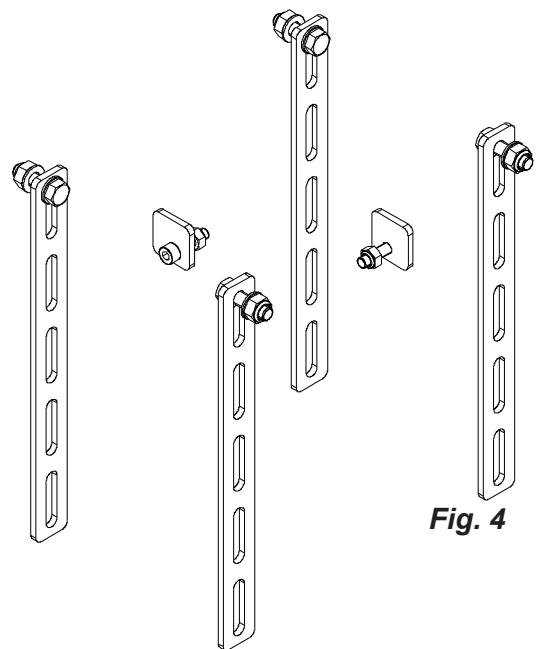


Fig. 4

(DK) ADVARSEL:

Hvis der er nedstyrningsfare (flade opfæng, ruller uden styr o.l.) skal opfængene sikres mod nedstyrning ved at låse udtrækkene, når opfængene støtter korrekt i begge sider. De relevante opfæng omfatter 2 firkantede låsepuder med skrue og møtrik, som monteres i hver sit udtræk (se figur 2). Hvis der desuden vurderes at være fare for afsporing af saksendonkraften, skal opfænget sikres yderligere, især ved liftypen som fig. 3, der har svært ved at holde kørebanerne parallelle. Sikringens udførelsel beror på montørens vurdering i hvert enkel tilfælde. Alle relevante opfæng indeholder sikkerhedskit 6235325 eller 6235330 (fig. 4), som tilpasses opfæng og lift i henhold til montørens vurdering.

(GB) WARNING:

To ensure against collapsing (flat support arms, rolls without steering etc.) the support arms must be secured by locking them, once the supports are resting safely in both sides. The relevant supports include 2 square joints with screw and nut to be mounted one in each support arm (please refer to fig. 2). In case of danger of derailing or any other form of crashing it is important to take the relevant precautions, especially for lift types as fig.3. There may be difficulties in having this lift type keep the ramps parallel. It is up to the assessment of the serviceman how to carry out the securing of the support arms in each case. All relevant support arms include safety-kit 6235325 of 6235330 (fig. 4), which can be adapted to lift and support arms depending on an individual assessment done by the serviceman.

(DE) DE**WARNUNG:**

Um einen Einsturz zu verhindern (flache Stützarme, Rollen ohne Führung usw.), müssen die Stützarme gesichert werden, indem sie verriegelt werden, sobald sie sicher auf beiden Seiten aufliegen. Die entsprechenden Unterstützungen umfassen 2 viereckige Verbindungen mit Schraube und Mutter, von denen an jedem Stützarm eine montiert werden muss (siehe Abb. 2). Bei Gefahr der Entgleisung oder irgendeiner Art vom Absturz, muss man sich zusätzlich sichern, besonders bei Lift Typen wie fig. 3, da es schwierig sein kann, die Fahrbahnen parallel zu halten. Der Monteur soll in jedem einzelnen Fall beurteilen, wie die Ausführung der Sicherung der Aufhängungen ausgeführt werden muss. Alle relevanten Aufhängungen sind mit Teilen des Sicherheits-Sets (Art. 6235325 oder 6235330, Abb. 4) ausgestattet, die an Aufhängung und Lift anzupassen sind (nach Ermessen des Monteurs).

(FR) FR**AVERTISSEMENT:**

Pour éviter toute chute (bras de support plats, rouleaux sans direction, etc.), les bras de support doivent être sécurisés par verrouillage une fois les supports reposant en toute sécurité des deux côtés. Les supports concernés comprennent 2 joints carrés avec boulon à monter (un par bras support), veuillez vous reporter à la fig. 2. En cas de danger de déraillement veuillez prendre d'avantage de précautions surtout à l'utilisation des ponts éléveurs (voir fig. 3) qui arrivent difficilement à garder les rails/chemins de roulement parallèle. Chaque cas doit être étudié par l'installateur qui choisit les actions à prendre. Tous les bras de soutien comprennent le kit de sécurité 6235325 ou 6235330 (fig. 4) qui peut être adapté pour soulever et soutenir les bras en fonction de l'évaluation individuelle effectuée par le technicien de maintenance.

(SE) SE**VARNING:**

För att förhindra att produkten kollapsar (ihopsjunkna stödarmar, rullar utan styrning osv.) måste stödarmarna säkras genom att läsas när stöden står stadigt på båda sidor. De tillhörande stöden inkluderar 2 fyrkantiga fästen med skruv och mutter som ska monteras på varje stödarm enligt beskrivningen i bild 2. Om det dessutom kan finnas risk för att saxdomkraften kommer ur spår ska du säkra uppståndningsanordningen ytterligare, särskilt vid liftypen som fig. 3, som har svårt med att hålla körebanorna parallella. Hur säkringen görs beror på montørens bedömning i de olika fallen. Alla relevanta stödarmar innehåller säkerhetssats 6235325 eller 6235330 (fig. 4),

(FI) FI

som kan anpassas efter lyften och stödarmarna enligt montørens bedömning.

VAROITUS:

Luhistumisen estämiseksi (kannattimet pettäväät, vierii ilman ohjausta jne) kannattimet on tuettava lukitsemalla ne silloin, kun kannattimet ovat tukevasti molemilla puilla. Sopivia kannattimia ovat 2 suorakulmaista liitosta, jotka asennetaan ruuvilla ja mutterilla yksi kuhunkin kannattimeen. (katso kuva 2). Jos kiskoilta putoamisen ollessa mahdollinen tai minkä tahansa muun putoamisvaaran ollessa mahdollinen on tärkeää ryhtyä tarvittaviin varotoimiin, erityisesti kuvassa 3 esitettyjen nostotyyppien kohdalla. Tällaisissa nostoissa voi olla vaikaa pitää rampit samansuuntaisina. Huoltomiehen on arvioitava, miten tukivarret varmistetaan kussakin tapauksessa.

(NL) NL

Kaikki sovellettavat tukivarret sisältävät 6235330:n turvasarjan 6235325 (kuva 4), jota voidaan käyttää nostimessa ja tukivarsissa huoltomiehen omasta arviosta riippuen.

WAARSCHUWING:

Als beveiliging tegen ineenklappen (platte steunarmen, rollen zonder besturing etc.) moeten de steunarmen worden vastgezet door ze te vergrendelen nadat de steunen veilig in beide zijden rusten. De betreffende steunen omvatten twee vierkante verbindingsstukken met schroef en moer die elk in een steunarm moeten worden gemonteerd (zie fig. 2). Het is belangrijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de kans op ontsporing van vallen te voorkomen, in het bijzonder bij hefbruggen zoals fig. 3. Het parallel laten lopen van dit heftoestel met de hefbrug kan lastig zijn. De installateur zal bij iedere plaatsing afzonderlijk moeten beoordelen op welke wijze de draagarmen dienen te worden gezeerd. Alle relevante steunarmen omvatten veiligheidsset 6235325 van 6235330 (afb. 4), die kunnen worden aangepast om armen te tillen en ondersteunen, volgens de individuele beoordeling van de technicus.

(ES) ES**ADVERTENCIA:**

En caso de riesgo por desplome (brazos de soporte planos, rodillos sin guía, etc.), los soportes deben asegurarse bloqueando los brazos de soporte, una vez que los soportes estén colocados de forma segura en ambos lados. Los soportes correspondientes incluyen 2 placas cuadradas con tornillo y tuerca, que deben montarse en cada brazo de soporte (consulte la ilust. 2). Si el riesgo de descarrillamiento continua, es necesario tomar las precauciones relevantes, especialmente en plataformas elevadoras como la de la fig. 3, que presentan dificultad para mantener las rampas paralelas. Es responsabilidad del experto asegurarse de la seguridad con respecto al uso de los brazos de soporte. Todos los brazos de apoyo correspondientes incluyen el equipo de seguridad 6235325 o 6235330 (fig. 4), que se puede adaptar a los brazos de elevación y apoyo dependiendo de la valoración realizada en cada caso por el técnico de servicio.

(IT) IT**AVVERTENZA**

Se sussiste il pericolo di caduta (sospensioni piatte, rulli fuori guida ecc.), prevenire la caduta delle sospensioni fissando le prolunghe dopo aver supportato correttamente le sospensioni a entrambi i lati. Le sospensioni in oggetto comprendono due piastre di bloccaggio quadrate con vite e dado, da montare nella corrispondente prolunga (fig. 2).

Se persiste il pericolo di sfilamento del martinetto a pantografo, bloccare ulteriormente le sospensioni, in particolare nelle configurazioni di sollevamento mostrate in fig. 3, dove è difficile mantenere parallele le corsie. Tutte le sospensioni in oggetto comprendono un kit di sicurezza 6235325 o 6235330 (fig. 4), che l'installatore dovrà applicare a sospensioni e sollevatore in base a valutazione specifica.

GB SD32PHL / SD40PHL

WARNING - safe usage instructions

1. The jacking beam is only to be mounted on lifts approved by the lift manufacturer for mounting of jacking beams - be aware that not all lifts are approved. Rated beam capacity must be max. 2/3 of vehicle lift capacity.
2. Mount the jacking beam with adequate support arms on horizontal, parallel and solid rails and secure it against crashing before use. See paragraph "Assembly Instructions for Support Arms".
3. The jacking beam has been constructed for operation only by trained personnel, having read and understood this manual.
4. Check before each lift, that the support arms are correctly placed on rail of lift or pit edge.
5. This is a lifting device only. Do not move or transport vehicle with jacking beam.
6. Always lower the jacking beam to the nearest safety stop immediately - or use axle stands for support - before working on vehicle.
7. Do not overload, for instance due to sudden external load. Overload can cause damage or failure of jack.
8. Lift only on points as specified by automaker. During lifting be attentive that the saddles cannot slide.
9. When lifting the complete vehicle by means of 2 jacking beams they shall be placed minimum 0,85 m from each other.
10. Gravity of load must always be placed centrally. When lifting by means of only one saddle always place it in the centre of the jacking beam. Also, the 2 extension arms must only be used simultaneously.
11. The vehicle must be allowed to run freely during lifting and lowering (without brakes and in neutral).
12. No person must remain in, on or under a vehicle when lifted or supported only by the jacking beam.
13. The operator must observe, that the jacking beam can be operated without any danger to himself and others.
14. The jacking beam as well as the safety valve is not to be altered.
15. Maximum air-pressure: 12 bar. Full capacity at 8,5 bar.
16. Failure to follow these warnings may result in loss of load, damage to jack, and/or failure resulting in personal injury or property damage.

Assembly

See paragraph "Assembly Instructions for Support Arms" on previous pages.

Air supply through gland on the rear side, 1/4" pipe thread.

Please notice that an air connection set with hose guide, wire and spiral hose is available – please refer to the last section "Accessories" in this guide.

Use

Lifting: Turn left handle clockwise. Lower to the nearest safety stop by turning left handle counter clockwise.

Lowering: Lift a little to allow release of safety stop.

Turn both handles counter clockwise (release valve to the left, release for safety stop to the right). Both handles automatically return to neutral after releasing.

Noise emision: The A-weighted sound pressure level is max. 85 dB(A).

Maintenance

Maintenance and repairs must always be carried out by qualified personnel. The air-hydraulic pump needs oil for lubrication of the mechanical parts. It is recommended to install water separator/filter and oil lubricator close to the jacking beam.

Daily: Check jacking beam and supports for damage and the correct placement of supports.

Monthly: Lubricate all moving parts with oil. Empty the water separator and fill the oil lubricator.

Oil refill and check: Lift to maximum height without load and remove filler plug 0247000. Correct oil-level is up to the hole.

WARNING: Do not operate with the filler plug removed (*oil tank will be pressurized*).

Oil quantity: 0,85 l. - Any good hydraulic oil with viscosity

ISO VG 15 can be used.

Never use brake fluid.

Safety inspection

In accordance with national regulations - yet, at least once a year - the following parts must be checked by an expert: Supports and support arms (security against crashing), abnormal wear and damages, weldings and the hydraulic system for leaks. Furthermore that all safety labels are legible.

Troubleshooting

1. The jacking beam cannot lift to maximum height:
Refill the oil tank. (See "Maintenance").
2. The jacking beam cannot lift enough: Check that release handle is on "neutral" and can move freely. Both release 6222600 (adjusted with nut 0262700) and release arm 6222702 (adjusted with counternuts 2 x 0201600 on the pump's release spindle) must be loose to allow the release valve to close tightly. Also check the air supply: minimum 8,5 bar and 500 l/min.
3. The jacking beam cannot lower to minimum position:
Check for damages; lubricate mechanical parts.
4. The jacking beam continues to lower after letting go of the release handle: Ventilate the hydraulic cylinder by screw 0262900.

Warning: The jacking beam is not to be loaded.


Spare parts

Replace worn or broken parts with genuine jack manufacturer supplied parts only. All major parts may not be provided after discontinuation of a model.

Destruction


The oil must be drained off and legally disposed off.

SD32PHL

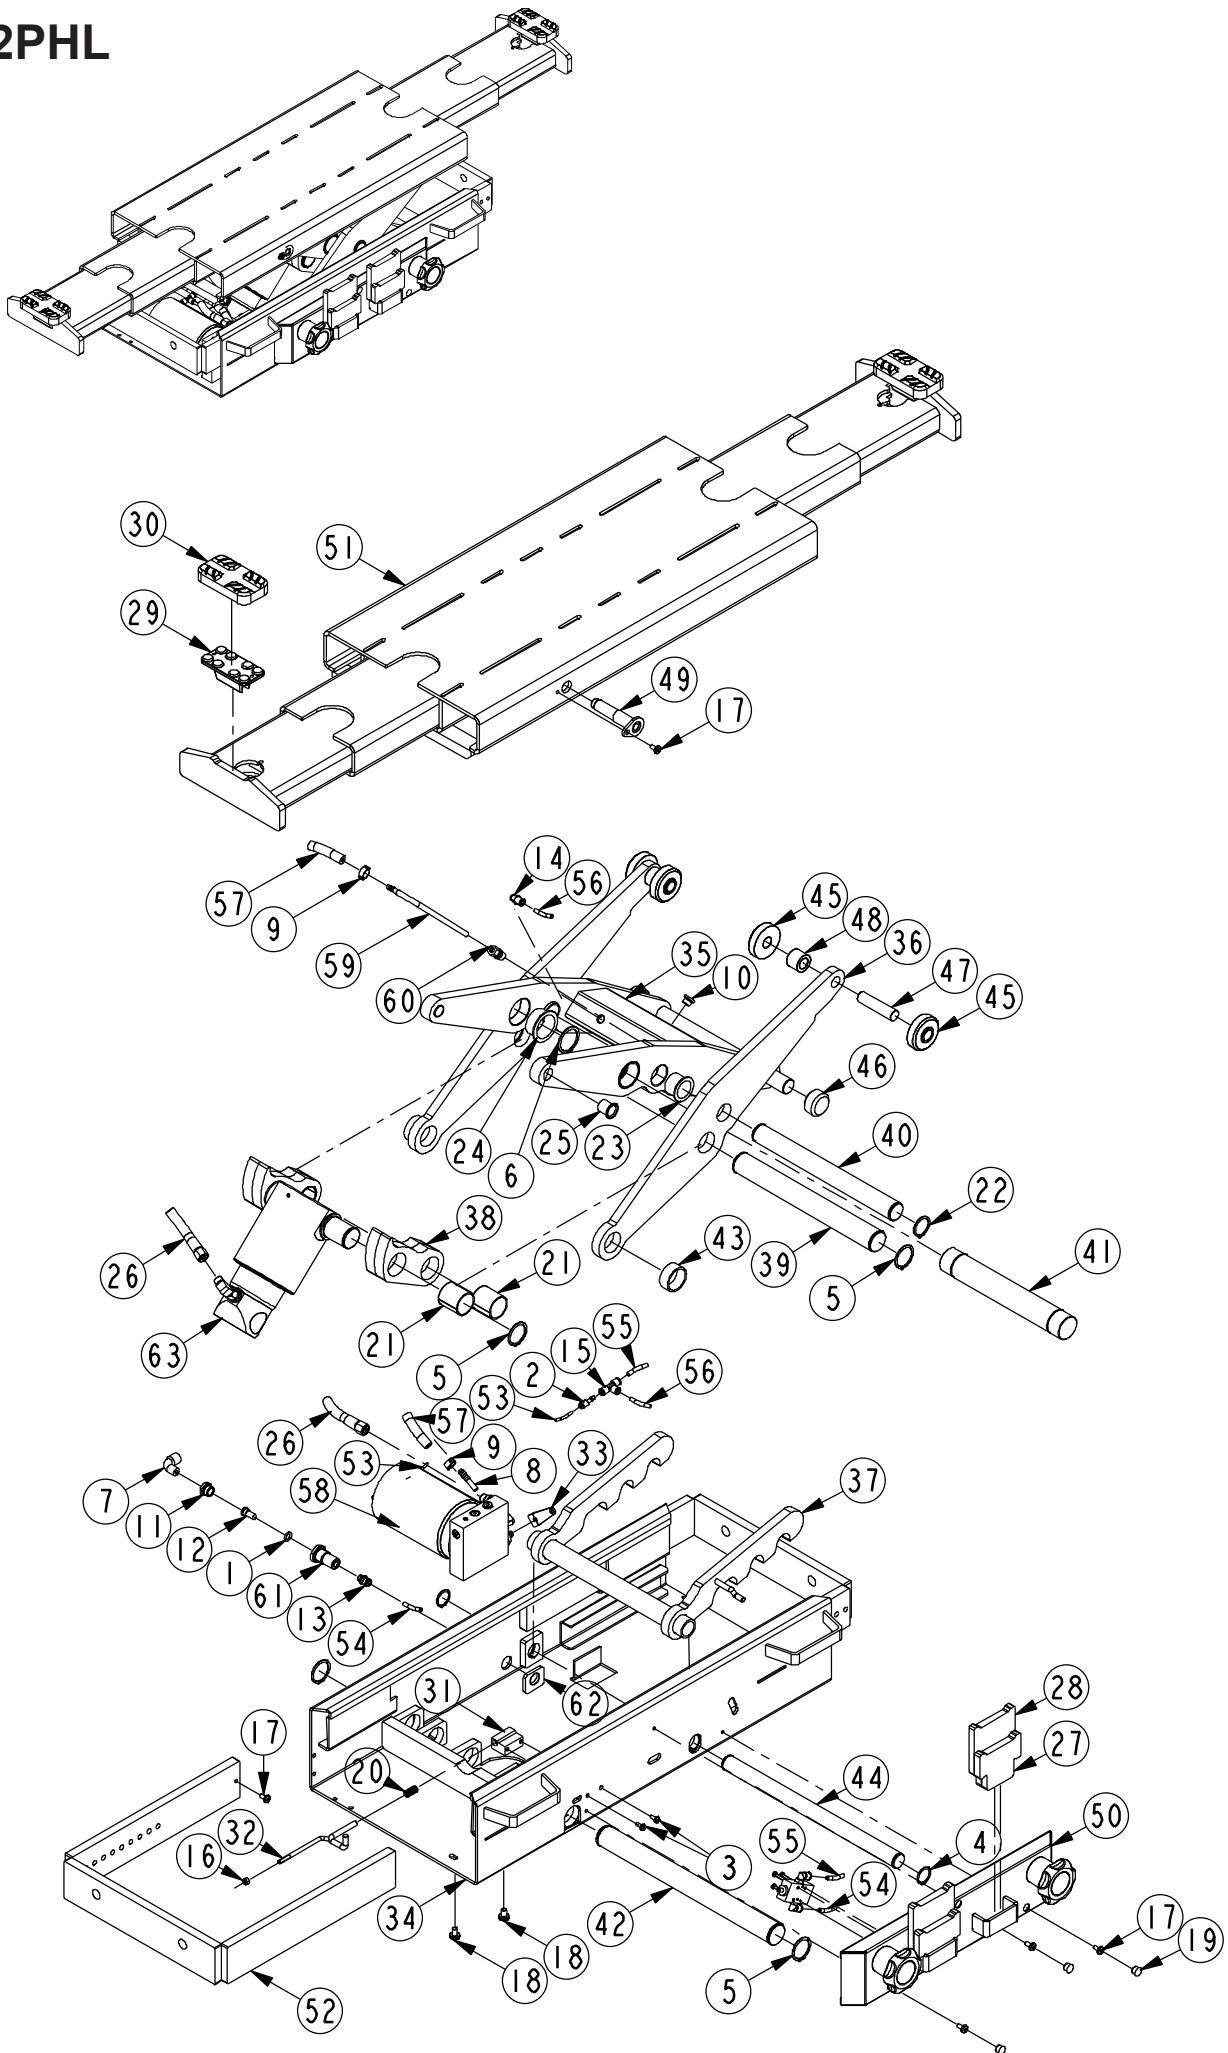


Pos.	SD32PHL Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Bezeichnung
	63 000 00		Lufthydraulisk saksedonkraft	Air-hydraulic jacking beam	Lufthydraulischer Scherenheber
1	01 000 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
2	02 002 24	1	Fitting	Fitting	Fitting
3	02 099 00	2	Skrue	Screw	Schraube
4	02 206 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
5	02 209 00	6	Seegerring	Circlip	Seegerring
6	02 210 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
7	02 405 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
8	02 418 00	1	Slangestuds	Hose union	Schlauchstuz
9	02 421 00	2	Slangeklemme	Hose clamp	Schlauchklemme
10	02 470 00	1	Prop	Plug	Füllpropfen
11	02 506 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
12	02 511 00	1	Filter	Filter	Filter
13	02 512 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
14	02 545 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
15	02 546 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
16	02 627 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
17	02 630 00	7	Skrue	Screw	Schraube
18	02 646 00	2	Skrue	Screw	Schraube
19	02 649 00	3	Afdækningsknap	Cover button	Abdeckknopf
20	02 754 00	1	Fjeder	Spring	Feder
21	02 768 00	4	Leje	Bearing	Lager
22	02 855 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
23	02 864 00	2	Leje	Bearing	Lager
24	02 865 00	2	Leje	Bearing	Lager
25	02 907 00	2	Leje	Bearing	Lager
26	02 969 00	1	Hydraulikslange	Hydraulic hose	Hydraulikschlauch
27	62 022 00	2	Forlænger, 45 mm	Extension, 45 mm	Verlängerung, 45 mm
28	62 023 00	2	Forlænger, 90 mm	Extension, 90 mm	Verlängerung, 90 mm
29	62 024 00	2	Sadel	Saddle	Sattel
30	62 172 00	1	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel
31	62 225 00	1	Styreklos f. udløser	Guide bolck release lever	Steuerklotz für Auslöserarm
32	62 226 00	1	Udløser	Release	Auslöser
33	62 227 02	1	Udløserarm	Release lever	Auslöserarm
34	63 201 00	1	Bundramme	Button frame	Bodenrahmen
35	63 202 00	1	Saksehalvp. m. tank	Scissor half with tank	Scherenhälften mit tank
36	63 203 00	2	Saksearm udv.	Outer scissor arm	Scherenarm, ausw.
37	63 207 00	1	Sikkerhedsstop	Safety stop	Sicherheitsstopp
38	63 210 00	2	Kurve	Curve	Krümmung
39	63 211 01	1	Aksel	Axle	Achse
40	63 211 02	1	Aksel	Axle	Achse
41	63 212 00	1	Aksel	Axle	Achse
42	63 213 00	1	Aksel	Axle	Achse
43	63 213 01	2	Afstandsbøsnings	Distance bushing	Abstandsbuchse
44	63 215 00	1	Aksel	Axle	Achse
45	63 216 00	4	Rulle	Roller	Rollen
46	63 217 00	2	Rulle	Roller	Rollen
47	63 218 00	2	Rulleaksel	Roller axle	Rollenachse
48	63 218 01	2	Afstandsbøsnings	Distance bushing	Abstandsbuchse
49	63 219 00	2	Lejetap	Axle journal	Lagerzapfen
50	63 220 32	1	Betjeningspanel	Control panel	Bedienfeld
51	63 236 00	1	Topbjælke, komplet	Top beam, cpl.	Traverse, kpl.
52	63 260 00	2	Udtræk	Base support arm	Grundaufhängung
53	90 794 12	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
54	90 796 47	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
55	90 796 60	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
56	90 796 65	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
57	90 880 64	1	Sugeslange	Suction hose	Saugschlauch
58	91 200 46	1	Pumpe, komplet	Pump, cpl.	Pumpe, kpl.
59	91 204 01	1	Olierør	Oil tube	Ölrohr
60	91 205 00	1	Forskruning	Gland	Verschraubung
61	91 206 00	1	Filterhus	Filter housing	Filterhaus
62	91 207 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
63	91 260 10	1	Cylinder, komplet	Cylinder, cpl.	Zylinder, kpl.

SD40PHL

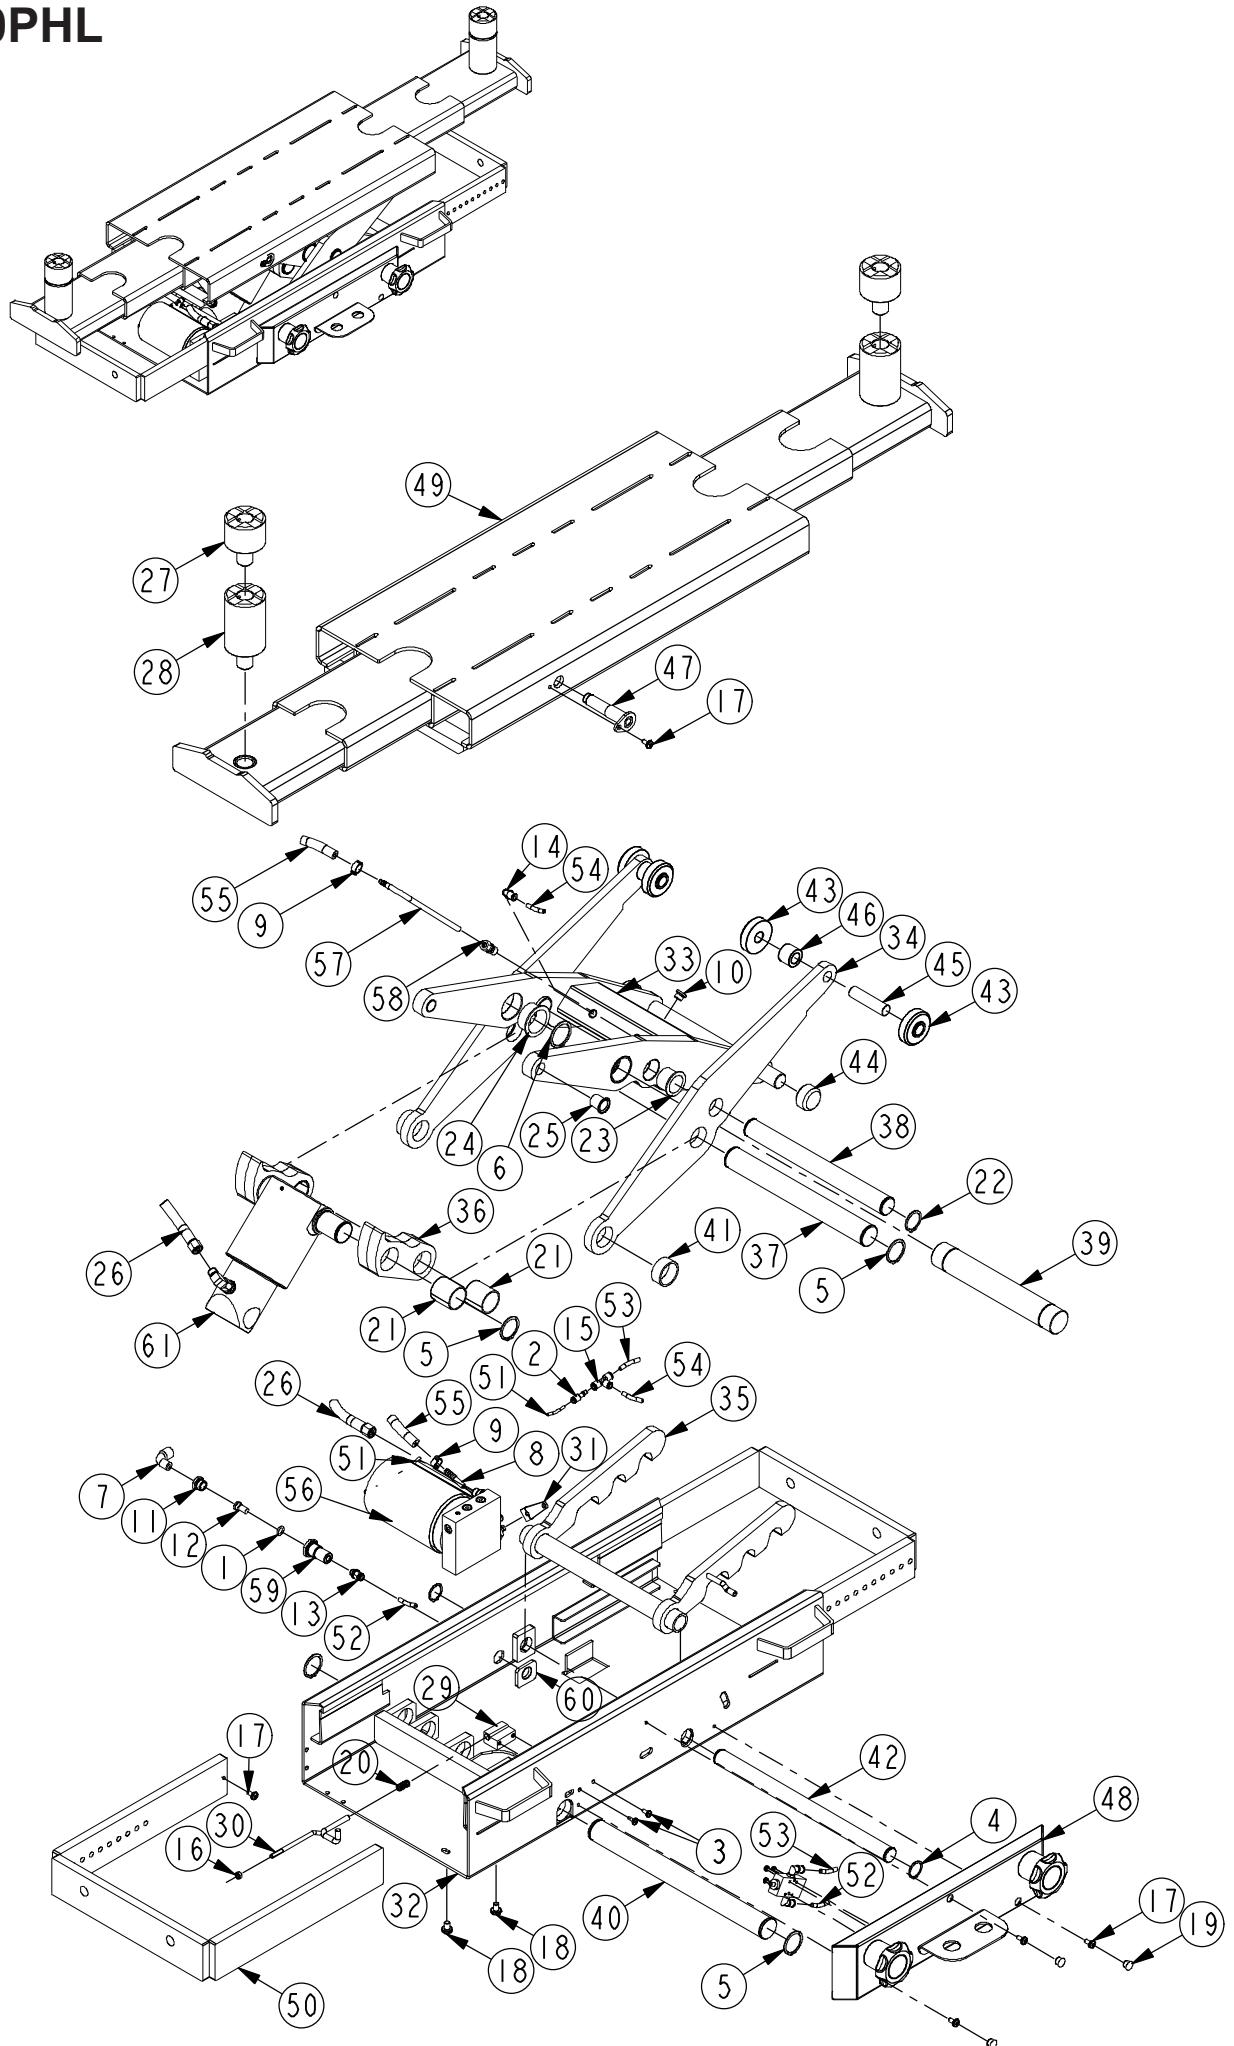


	SD40PHL	(DK)	GB	DE	
Pos.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Bezeichnung
	63 380 00		Lufthydraulisk saksedonkraft	Air-hydraulic jacking beam	Lufthydraulischer Scherenheber
1	01 000 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
2	02 002 24	1	Fitting	Fitting	Fitting
3	02 099 00	2	Skrue	Screw	Schraube
4	02 206 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
5	02 209 00	6	Seegerring	Circlip	Seegerring
6	02 210 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
7	02 405 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
8	02 418 00	1	Slangestuds	Hose union	Schlauchstuz
9	02 421 00	2	Slangeklemme	Hose clamp	Schlauchklemme
10	02 470 00	1	Prop	Plug	Füllpropfen
11	02 506 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
12	02 511 00	1	Filter	Filter	Filter
13	02 512 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
14	02 545 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
15	02 546 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
16	02 627 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
17	02 630 00	7	Skrue	Screw	Schraube
18	02 646 00	2	Skrue	Screw	Schraube
19	02 649 00	3	Afdækningsknap	Cover button	Abdeckknopf
20	02 754 00	1	Fjeder	Spring	Feder
21	02 768 00	4	Leje	Bearing	Lager
22	02 855 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
23	02 864 00	2	Leje	Bearing	Lager
24	02 865 00	2	Leje	Bearing	Lager
25	02 907 00	2	Leje	Bearing	Lager
26	02 969 00	1	Hydrauliks lange	Hydraulic hose	Hydraulikschlauch
27	44 016 00	2	Forlænger 50	Extension, 50 mm	Verlängerung, 50 mm
28	44 017 00	2	Forlænger 100	Extension, 100 mm	Verlängerung, 100 mm
29	62 225 00	1	Styreklos f. udløser	Guide bolck release lever	Steuerklotz für Auslöserarm
30	62 226 00	1	Udløser	Release	Auslöser
31	62 227 02	1	Udløserarm	Release lever	Auslöserarm
32	63 201 00	1	Bundramme	Button frame	Bodenrahmen
33	63 202 00	1	Saksehalvp. m. tank	Scissor half with tank	Scherenhälften mit tank
34	63 203 00	2	Saksearm udv.	Outer scissor arm	Scherenarm, ausw.
35	63 207 00	1	Sikkerhedsstop	Safety stop	Sicherheitsstopp
36	63 210 00	2	Kurve	Curve	Krümmung
37	63 211 01	1	Aksel	Axle	Achse
38	63 211 02	1	Aksel	Axle	Achse
39	63 212 00	1	Aksel	Axle	Achse
40	63 213 00	1	Aksel	Axle	Achse
41	63 213 01	2	Afstandsbøsnings	Distance bushing	Abstandsbuchse
42	63 215 00	1	Aksel	Axle	Achse
43	63 216 00	4	Rulle	Roller	Rollen
44	63 217 00	2	Rulle	Roller	Rollen
45	63 218 00	2	Rulleaksel	Roller axle	Rollenachse
46	63 218 01	2	Afstandsbøsnings	Distance bushing	Abstandsbuchse
47	63 219 00	2	Lejetap	Axle journal	Lagerzapfen
48	63 220 00	1	Betjeningspanel	Control panel	Bedienfeld
49	63 246 00	1	Topbjælke, komplet	Top beam, cpl.	Traverse, kpl.
50	63 260 00	2	Udtræk	Base support arm	Grundaufhängung
51	90 794 12	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
52	90 796 47	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
53	90 796 60	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
54	90 796 65	1	Luftslange	Air hose	Luftschlauch
55	90 880 64	1	Sugeslange	Suction hose	Saugschlauch
56	91 200 30	1	Pumpe, komplet	Pump, cpl.	Pumpe, kpl.
57	91 204 01	1	Olierør	Oil tube	Ölrohr
58	91 205 00	1	Forskruning	Gland	Verschraubung
59	91 206 00	1	Filterhus	Filter housing	Filterhaus
60	91 207 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
61	91 260 10	1	Cylinder, komplet	Cylinder, cpl.	Zylinder, kpl.

63 220 32

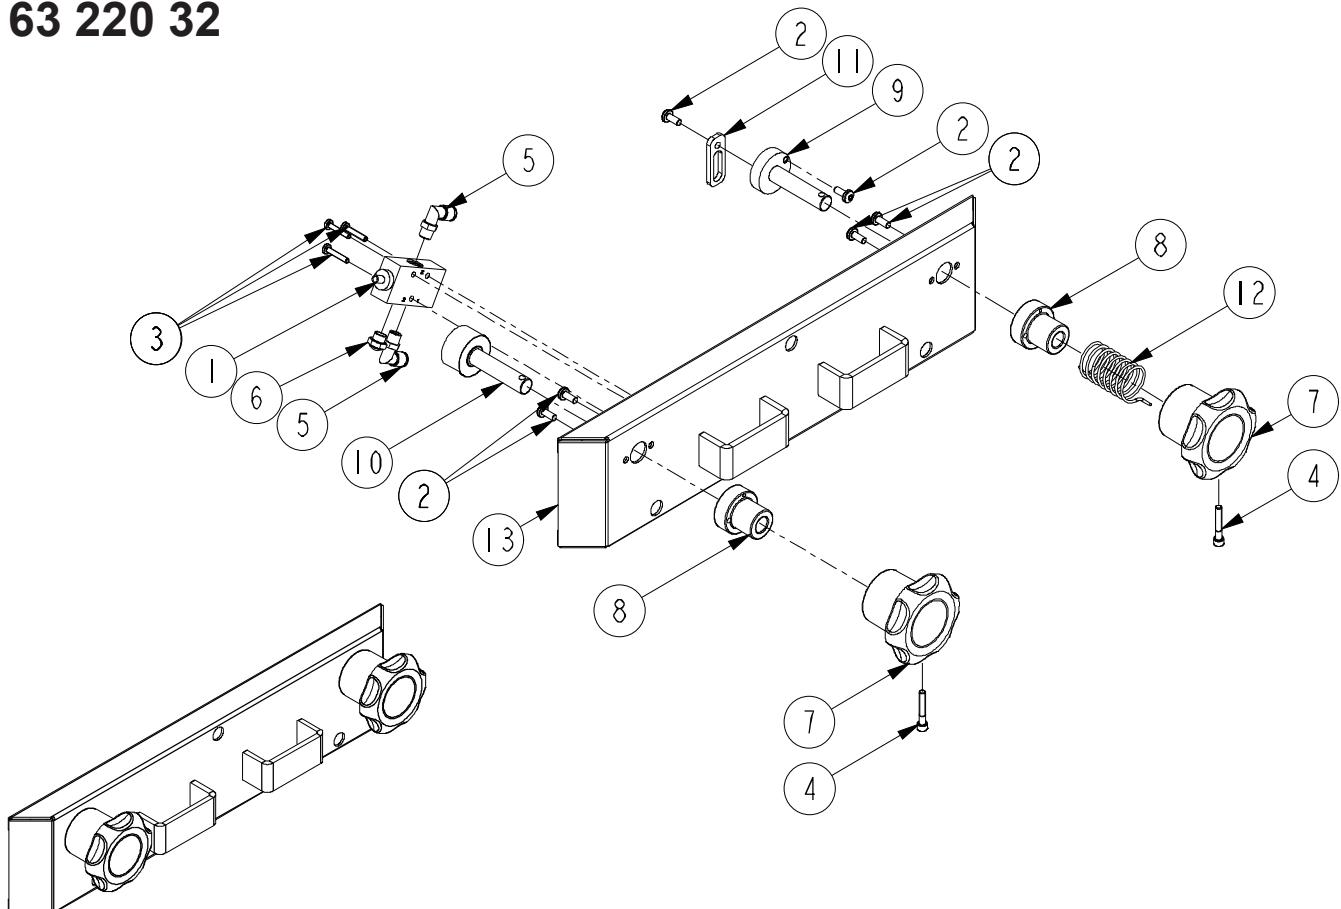

Pos.	Art. No.	Pcs.	DK	GB	DE
			Benævnelse	Description	Bezeichnung
	63 220 32		Betjeningspanel, kpl.	Control panel	Bedienfeld
1	02 095 00	1	Ventil	Valve	Ventil
2	02 099 00	6	Skrue	Screw	Schraube
3	02 101 00	3	Skrue	Screw	Schraube
4	02 324 00	2	Skrue	Screw	Schraube
5	02 493 00	2	Fitting	Fitting	Fitting
6	02 564 00	1	Lyddæmper	Sound absorber	Schalldämpfer
7	62 016 00	2	Udløsergreb	Operating handle	Betätigungsgriff
8	62 222 00	2	Flangeleje	Flange bearing	Flanschenlager
9	62 223 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
10	62 224 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
11	63 229 00	1	Laske	Splice plate	Lasche
12	90 624 00	1	Fjeder	Spring	Feder
13	62 221 00	1	Frontpanel	Front panel	Frontfeld


63 236 00

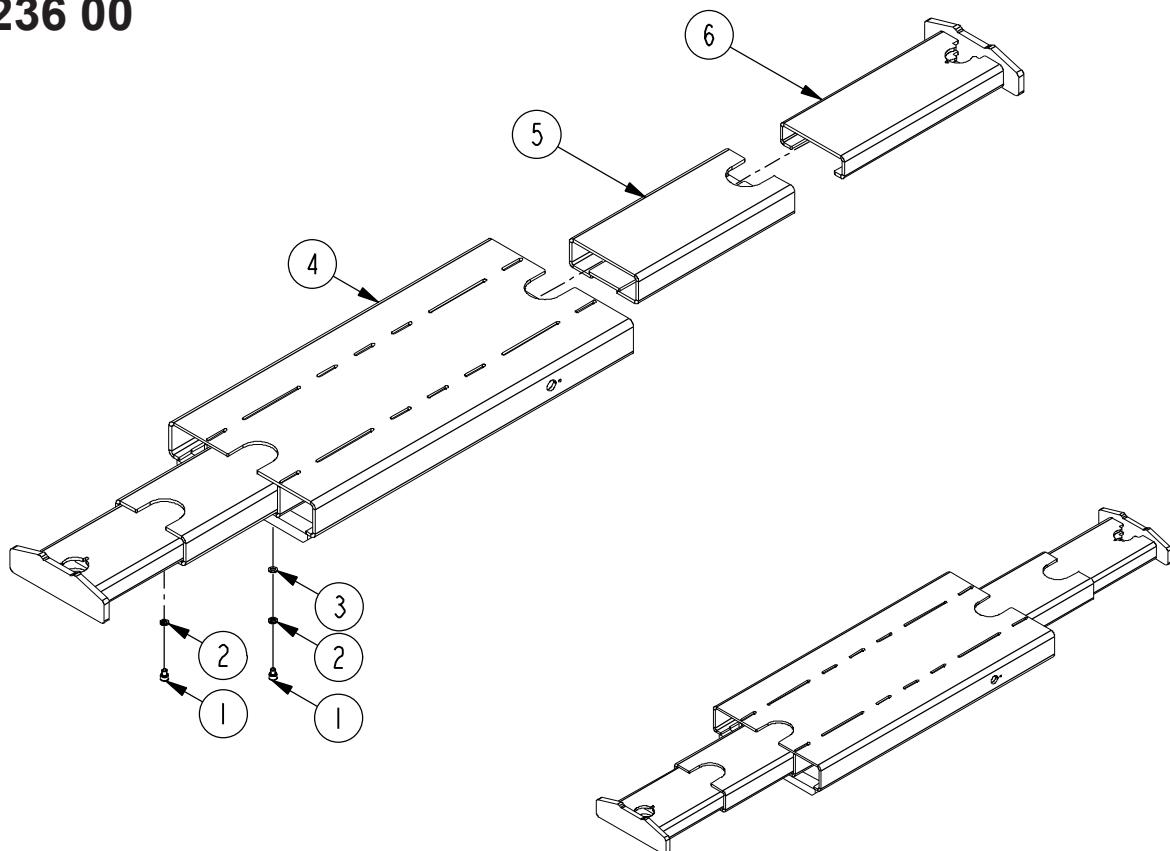

SD32PHL			
Pos.	Art. No.	Pcs.	DK
			Benævnelse
	63 236 00		Topbjælke, komplet
1	02 005 17	4	Skrue
2	02 102 00	4	Skive
3	02 115 00	2	Skive
4	63 204 00	1	Topbjælke
5	63 206 32	2	Mellemarm
6	63 236 10	2	Yderarm


DK	GB	DE
	Description	Bezeichnung
	Top beam, cpl.	Traverse, kpl.
	Screw	Schraube
	Disc	Scheibe
	Disc	Scheibe
	Top beam	Traverse
	Middle arm	Mittelarm
	Outer arm	Aussenarm

63 220 00

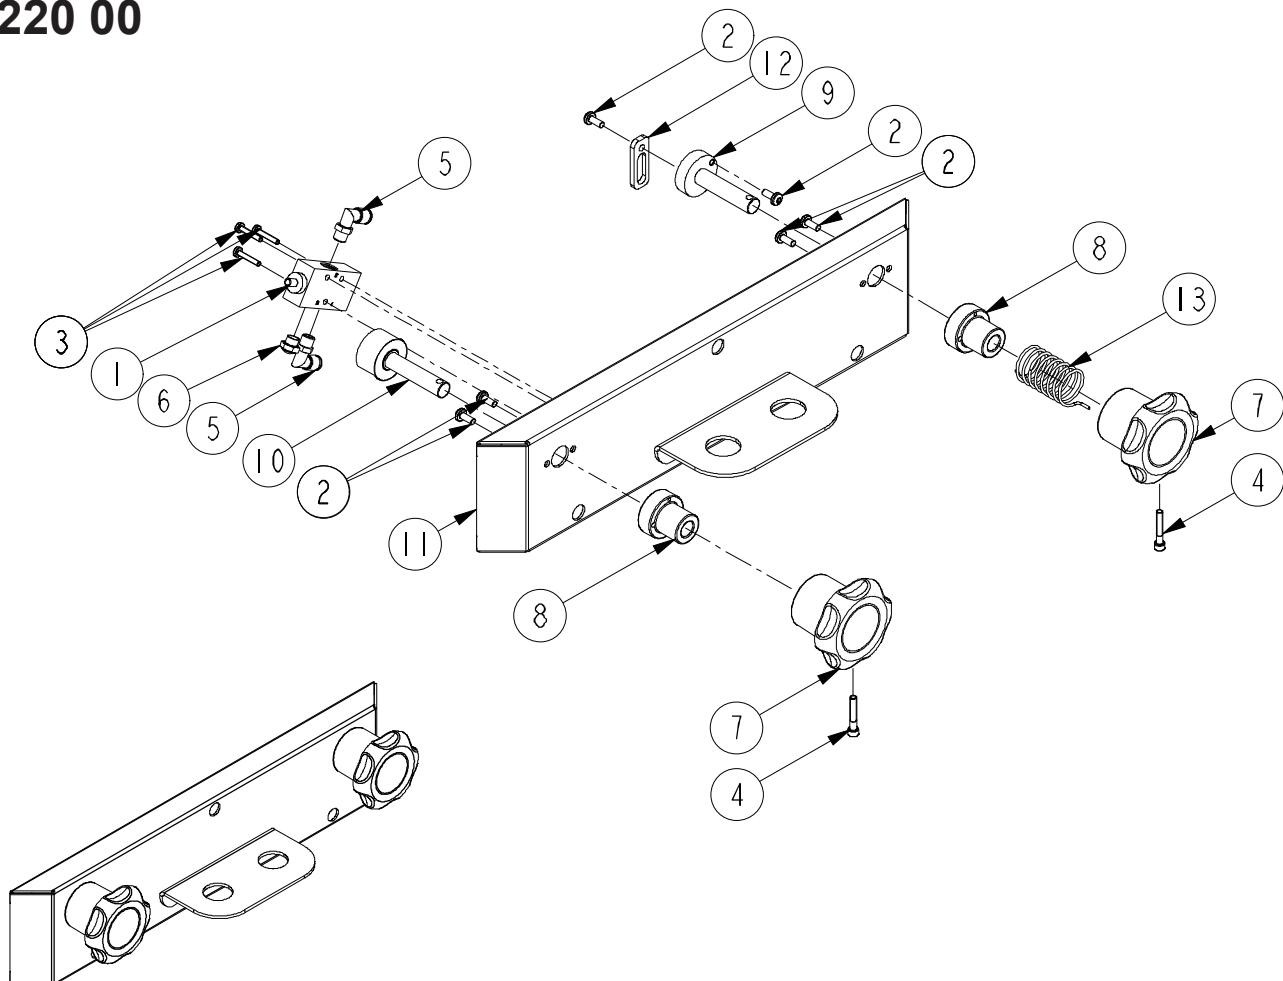


Pos.	Art. No.	Pcs.	DK	GB	DE
			Benævnelse	Description	Bezeichnung
	63 220 00		Betjeningspanel, kpl.	Control panel	Bedienfeld
1	02 095 00	1	Ventil	Valve	Ventil
2	02 099 00	6	Skrue	Screw	Schraube
3	02 101 00	3	Skrue	Screw	Schraube
4	02 324 00	2	Skrue	Screw	Schraube
5	02 493 00	2	Fitting	Fitting	Fitting
6	02 564 00	1	Lyddæmper	Sound absorber	Schalldämpfer
7	62 016 00	2	Udløsergræb	Operating handle	Betätigungsgriff
8	62 222 00	2	Flangeleje	Flange bearing	Flanschenlager
9	62 223 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
10	62 224 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
11	63 221 00	1	Frontpanel	Front panel	Frontfeld, kpl.
12	63 229 00	1	Laske	Splice plate	Lasche
13	90 624 00	1	Fjeder	Spring	Feder

63 246 00

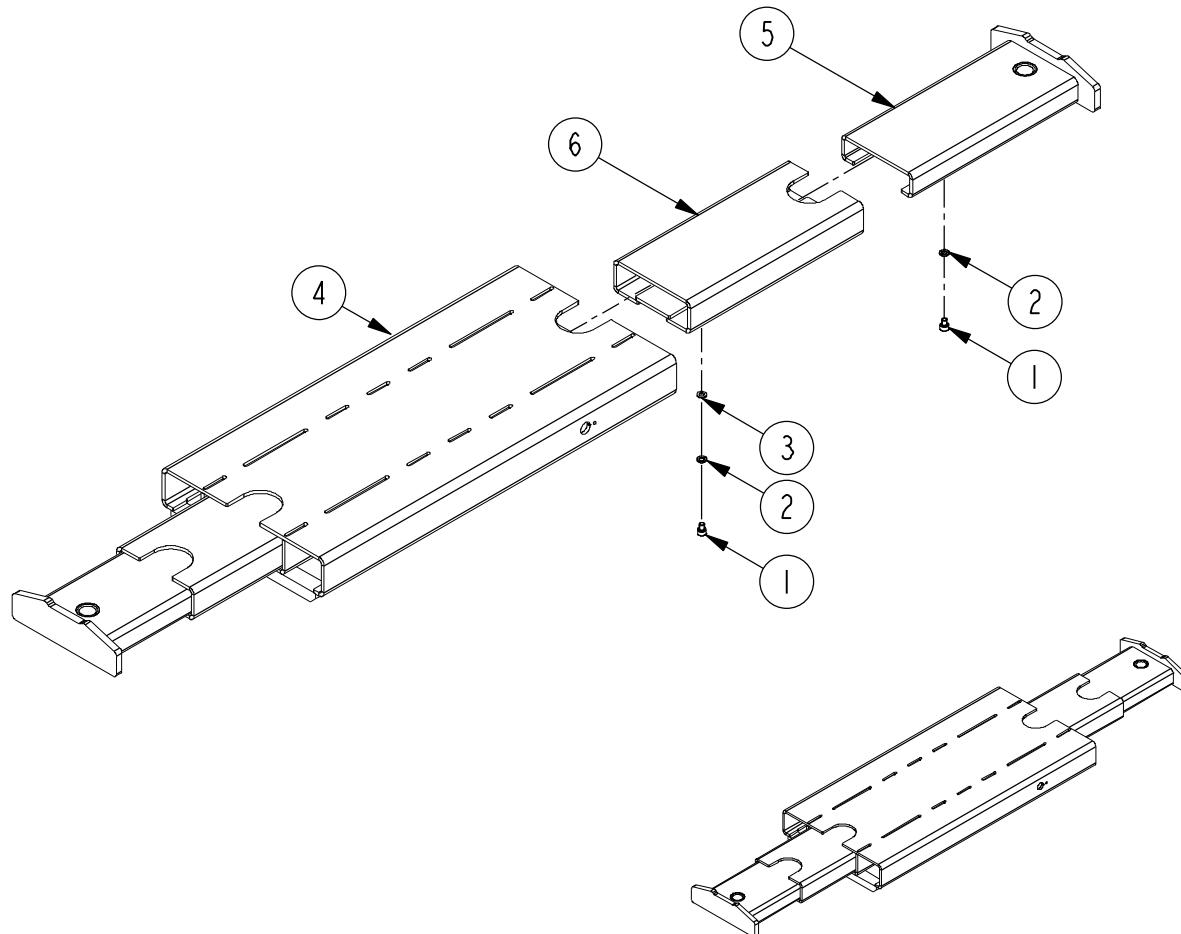


SD40PHL			
Pos.	Art. No.	Pcs.	DK
			Benævnelse
	63 246 00		Topbjælke, komplet
1	02 005 17	4	Skrue
2	02 102 00	4	Skive
3	02 115 00	2	Skive
4	63 204 00	1	Topbjælke
5	63 205 00	2	Yderarm
6	63 206 00	2	Mellemarm

91 200 30
91 200 46

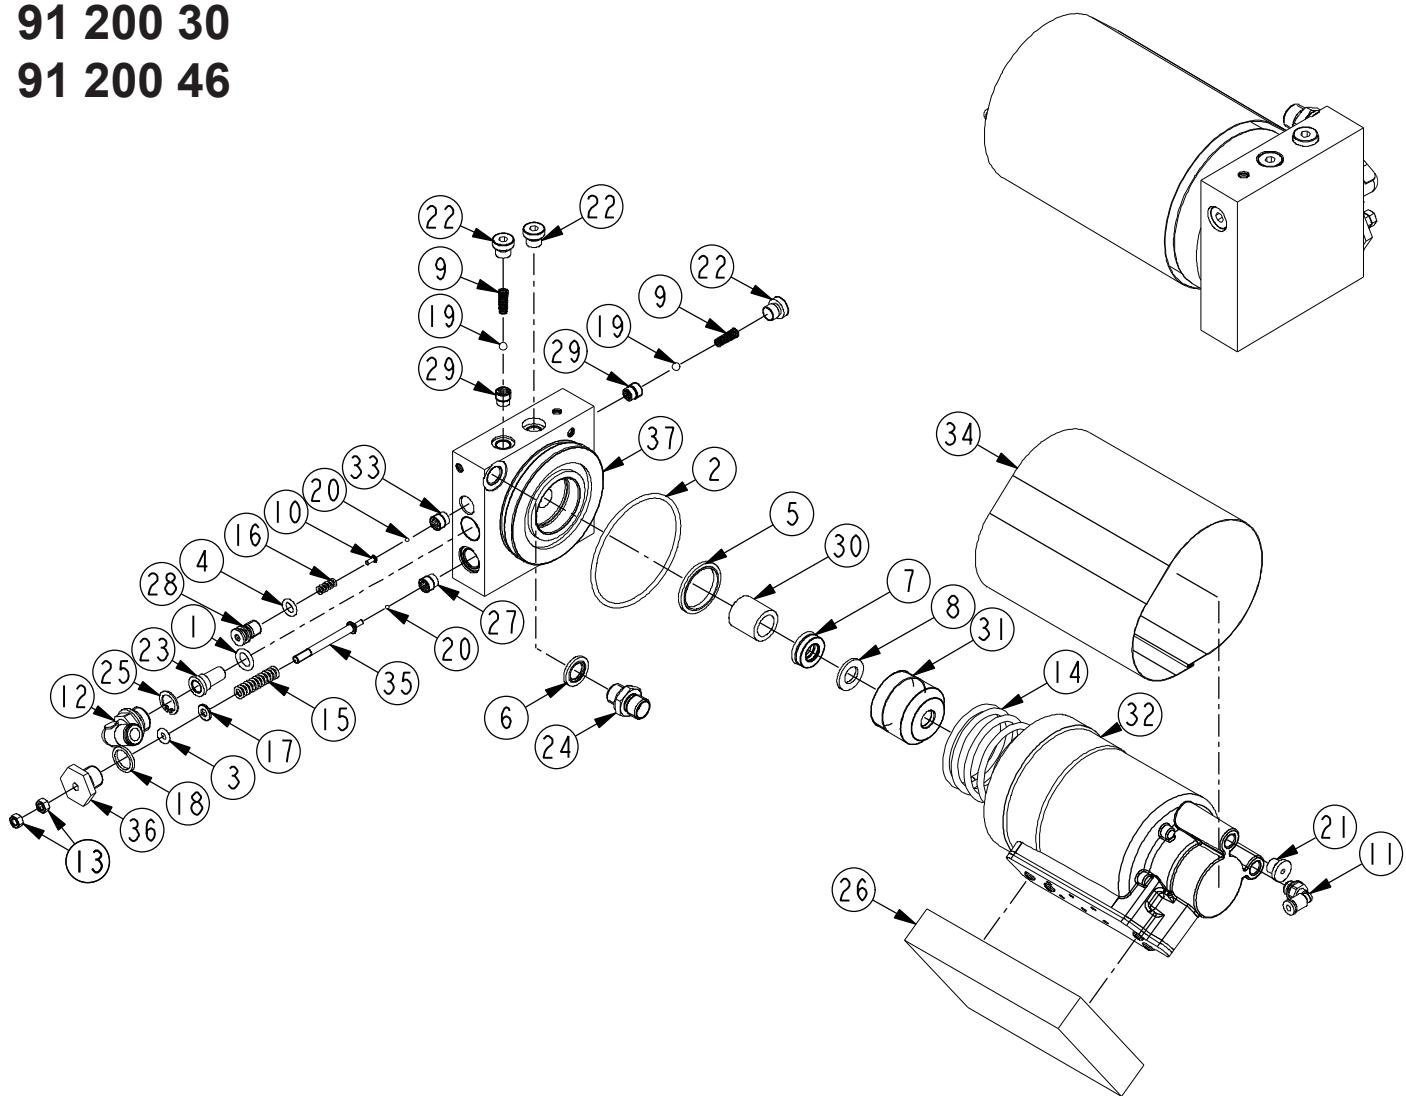

90 728 42

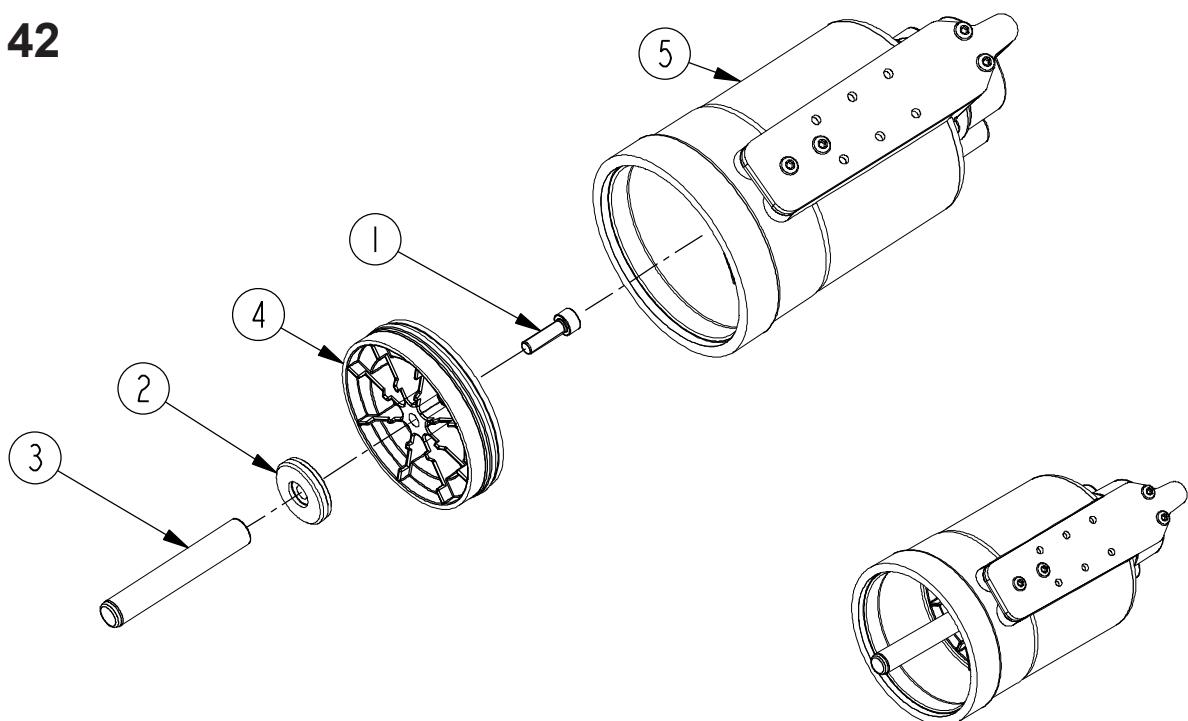

	SD32PHL	SD40PHL	(DK)	(GB)	(DE)
Pos.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Beskrivelse	Description
	91 200 46	91 200 30		Pumpe, komplet	Pump, complete
*1	01 000 00	01 000 00	1	O-ring	O-ring
*2	01 007 00	01 007 00	1	O-ring	O-ring
*3	01 039 00	01 039 00	1	O-ring	O-ring
*4	01 057 00	01 057 00	1	O-ring	O-ring
*5	01 245 00	01 245 00	1	Pakning	Seal
*6	01 438 00	01 438 00	1	Pakning	Seal
*7	01 628 00	01 628 00	1	Nutring	Gasket
*8	01 630 00	01 630 00	1	Støttering	Back-up ring
9	02 000 12	02 000 12	2	Fjeder	Spring
10	02 000 22	02 000 22	1	Skrue	Screw
11	02 000 55	02 000 55	1	Fitting	Fitting
12	02 008 64	02 008 64	1	Fitting	Fitting
13	02 016 00	02 016 00	2	Møtrik	Nut
14	02 047 00	02 047 00	1	Fjeder	Spring
15	02 054 00	02 054 00	1	Fjeder	Spring
16	02 078 00	02 078 00	1	Fjeder	Spring
17	02 108 00	02 108 00	1	Skive	Disc
*18	02 132 01	02 132 01	1	Al skive	Al disc
*19	02 164 00	02 164 00	2	Kugle Ø5	Ball, Ø5
*20	02 183 00	02 183 00	2	Kugle Ø2.5	Ball, Ø2.5
21	02 448 00	02 448 00	1	Prop	Plug
22	02 483 00	02 483 00	3	Prop	Plug
*23	02 511 00	02 511 00	1	Filter	Filter
24	02 821 00	02 821 00	1	Fitting	Fitting
25	02 931 00	02 931 00	1	Seegering	Circlip
26	44 015 00	44 015 00	1	Lyddæmpermateriale	Sound absorber
*27	90 667 00	90 667 00	1	Ventilindsats	Valve cartridge
28	90 674 00	90 674 00	1	Justerskrue	Adjusting screw
*29	90 695 00	90 695 00	2	Ventilindsats	Valve cartridge
30	90 704 00	90 704 00	1	Afstandsøsning	Distance bushing
31	90 707 12	90 707 12	1	Pakboks	Packing box
32	90 728 42	90 728 42	1	Luftmotor	Air motor
*33	90 744 00	90 744 00	1	Ventilindsats	Valve cartridge
34	90 814 00	90 814 00	1	Lyddæmpersvøb	Sound abs. Case
35	91 056 20	91 056 20	1	Udløserspindel	Release spindle
36	91 057 10	91 057 10	1	Udløserstyr	Release guide
37	91 201 03	91 201 03	1	Alu. pumpeblok kpl.	Pump block
*	09 075 00	09 075 00		Pakningssæt	Repair kit

	SD32PHL	SD40PHL	(DK)	(GB)	(DE)
Pos.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description
	90 728 42	90 728 42		Luftmotor, komplet	Air motor, complete
1	02 347 00	02 347 00	1	Skrue	Screw
2	90 267 03	90 267 03	1	Støtteskive	Back-up ring
3	90 267 12	90 267 12	1	Pumpestempel	Pump piston
4	90 268 00	90 268 00	1	Luftstempel, kpl.	Air piston, cpl.
5	90 709 04	90 709 04	1	Luftcylinder, kpl.	Air cylinder, cpl.


DK: De med * mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

DE: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.

91 260 10

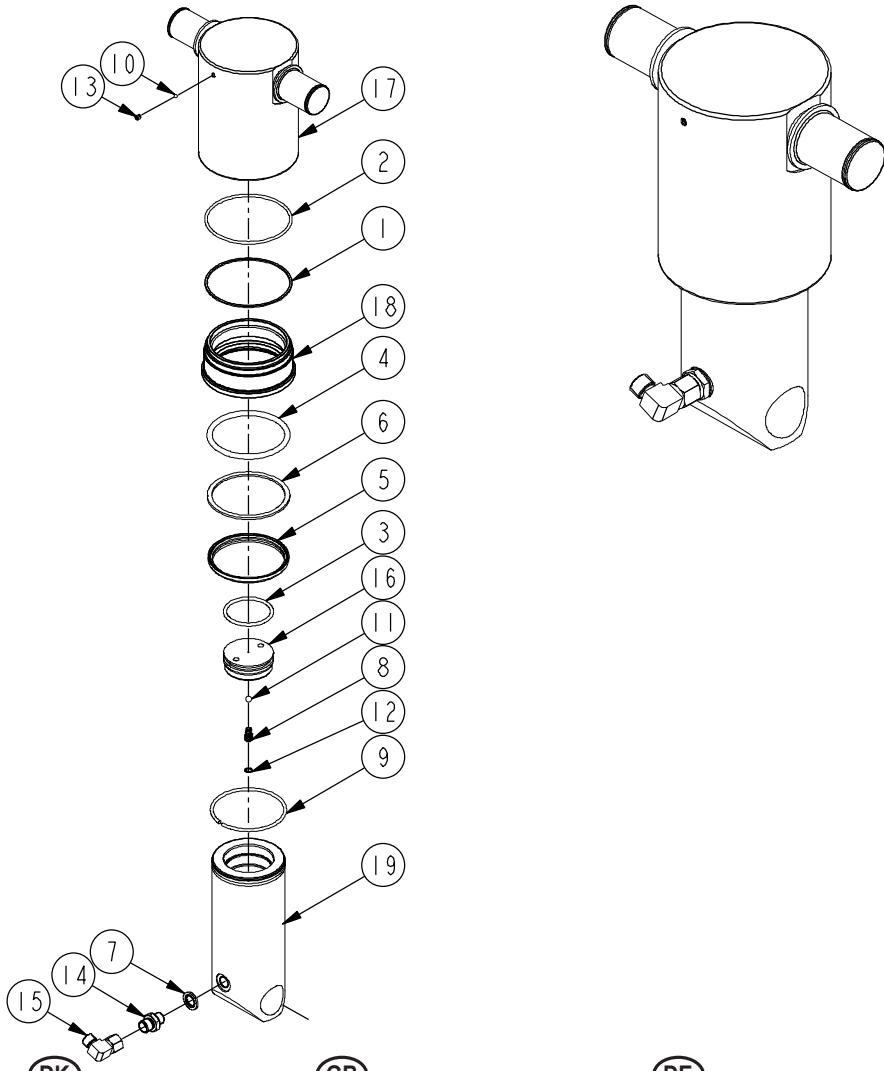

Pos.	SD32PHL	SD40PHL	DK	GB	DE	Beschreibung
	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Beschreibung
	91 260 10	91 260 10		Cylinder, komplet	Cylinder complete	Zylinder, komplett
*1	01 001 02	01 001 02	1	Back-up ring	Back-up ring	Stützscheibe
*2	01 010 00	01 010 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*3	01 020 00	01 020 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*4	01 083 00	01 083 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*5	01 284 00	01 284 00	1	Afstryger	Scraper	Abstreifer
*6	01 301 00	01 301 00	1	Back-up ring	Back-up ring	Stützscheibe
*7	01 438 00	01 438 00	1	Pakning	Seal	Dichtung
8	02 004 40	02 004 40	1	Fjeder	Spring	Feder
9	02 006 65	02 006 65	1	Springring	Springring	Springring
*10	02 291 00	02 291 00	1	Kugle, Ø3,5	Ball, Ø3,5	Kugel, Ø3,5
*11	02 292 00	02 292 00	1	Kugle, Ø6,5	Ball, Ø6,5	Kugel, Ø6,5
12	02 542 00	02 542 00	1	Seegerring	Circlip	Seegerring
*13	02 629 00	02 629 00	1	Pinolskrue	Pinol screw	Pinolschraube
14	02 821 00	02 821 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
15	02 863 00	02 863 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
16	90 817 01	90 817 01	1	Ventilskive	Valve disc	Ventilscheibe
17	91 261 10	91 261 10	1	Cylinder	Cylinder	Zylinder
18	91 261 20	91 261 20	1	Pakboks	Packing box	Pakmutter
19	91 262 10	91 262 10	1	Stempelstok	Piston rod	Kolbenstange
*	09 056 00	09 056 00		Pakningssæt	Repair kit	Dictungssatz


DK: De med * mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedels-nummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.







DE: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modell es nicht erwartet werden.

HYDRAULIK DIAGRAM
 HYDRAULIC CHART
 HYDRAULISCHES DIAGRAMM

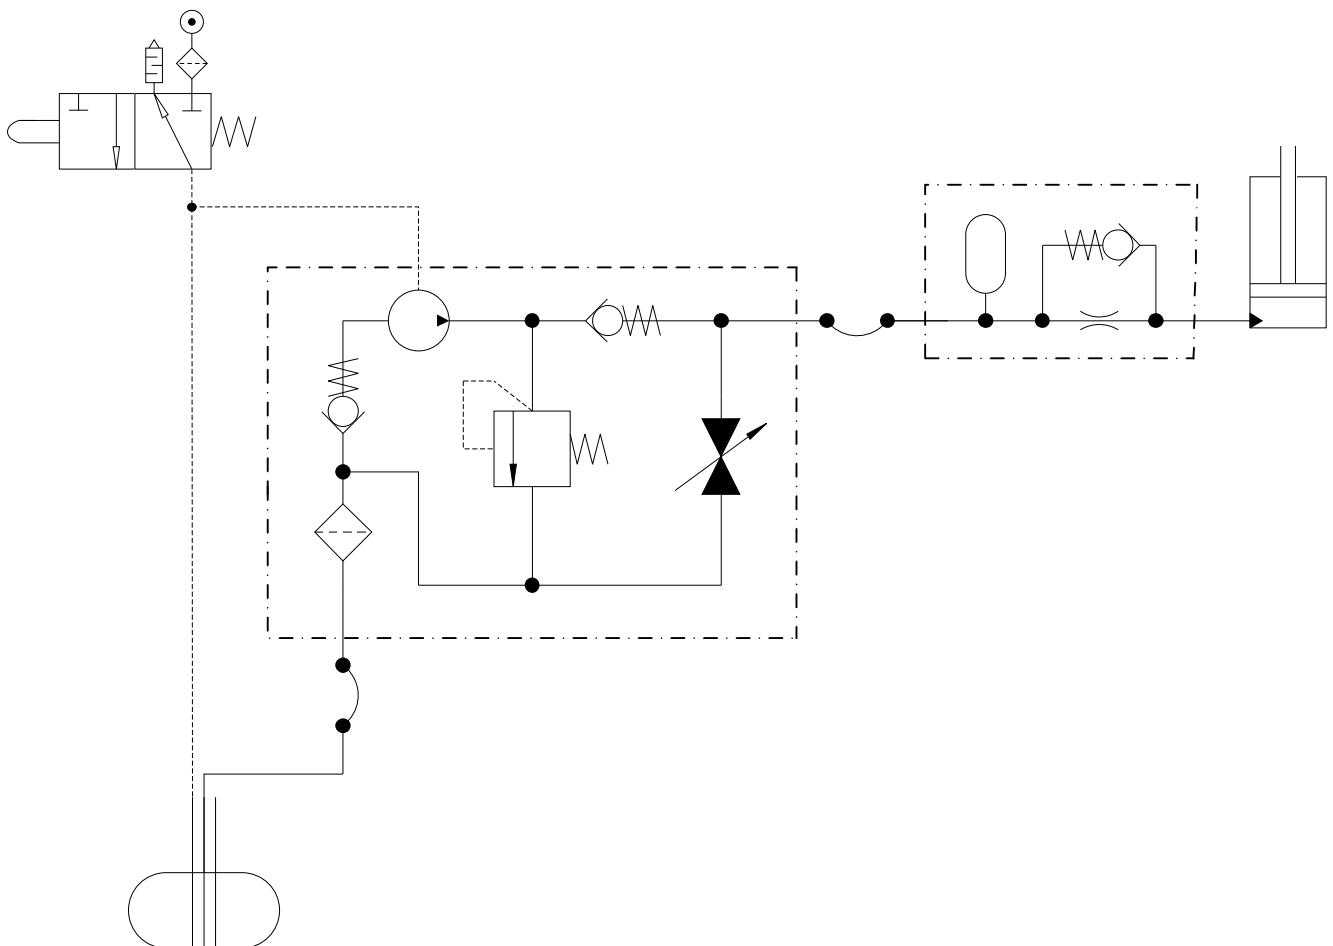




(DK) **TILBEHØR**
(GB) **ACCESSORIES**
(DE) **ZUBEHÖR**

SD32PHL

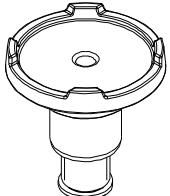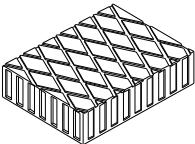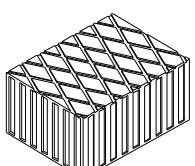		Pos.	Art. no.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Bezeichnung
			62 125 00	1	130 mm Forlænger	130 mm Extension	130 mm Verlängerung
			62 172 00	1	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel
			36 014 00	1	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel
			62 143 00	1	Justerbar sadel	Adjustable saddle	Justierbarer Sattel
			62 141 00	1	Forlænger	Extention	Verlängerung
			02 989 00	1	40 mm Gummiklods	40 mm Rubber cushion	40 mm Gummiklötzte
			02 990 00	1	80 mm Gummiklods	80 mm Rubber cushion	80 mm Gummiklötzte
			62 325 00	1	Lufttil- slutningssæt	Air connection	Luftzuführung

DK **TILBEHØR**
GB **ACCESSORIES**
DE **ZUBEHÖR**

SD40PHL

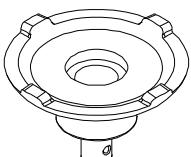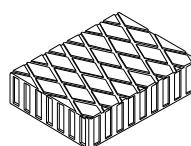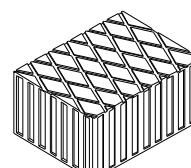	Pos.	Art. no.	Pcs.	DK Benævnelse	GB Description	DE Bezeichnung
		63 231 00	1	V-sadel	V-saddle	V-Sattel
		44 021 00	1	Sadel Ø 145 mm	Saddle Ø 145 mm	Sattel Ø 145 mm
		02 989 00	1	40 mm Gummiklods	40 mm Rubber cushion	40 mm Gummiklötze
		02 990 00	1	80 mm Gummiklods	80 mm Rubber cushion	80 mm Gummiklötze
		62 325 00	1	Lufttil- slutningssæt	Air connection	Luftzuführung

EU Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of Conformity for Machinery
EG Konformitätserklärung
Declaration CE de conformité
pour les composants

EU Överensstämmelseforsäkran
Vaatimustenmukaisuuvakuutus
EU verklaring van overeenstemming
EU declaración de conformidad
sobre máquinaria
Dichiarazione di conformità UE

Directive 2006/42/EC

(DK) Lufthydraulisk Saksedonkraft,
(NO) **SD32PHL / SD40PHL**
er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC og EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 er bemyndiget til at udarbejde det tekniske dossier.

(GB) Air-hydraulic Jacking Beam,
SD32PHL / SD40PHL
are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC and EN1494).
Mr. Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 is authorized to compile the technical file.

(DE) Lufthydraulischer Scherenheber,
SD32PHL / SD40PHL
konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN1494.
Herr Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

(FR) Traverse de levage hydropneumatiques,
SD32PHL / SD40PHL
sont conformes aux dispositions de la Directive Machine 2006/42/EC et EN1494.
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 est autorisée à constituer le dossier technique.

(SE) Lufthydrauliska Saxdomkraften,
SD32PHL / SD40PHL
Överensstämmer med Maskindirektivets bestämmelser (Direktiv 2006/42/EC och EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen.

(FI) Paineilmahydraulinen nostovarsi,
SD32PHL / SD40PHL
vastaa Konedirektiivin (direktiivi 2006/42/EC ja EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 on valtuuttettu kokoamaan teknisen tiedoston.

(NL) Luchtbediende hydraulische brugkrik,
SD32PHL / SD40PHL
in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn Machines (richtlijn 2006/42/EC en EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 gemachtigd is om het technisch dossier samen te stellen.

(ES) Gatos de tijera óleo-neumáticos,
SD32PHL / SD40PHL
son conforme a las directrices sobre maquinaria (Directiva 2006/42/EC y EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 está facultado para elaborar el expediente técnico.

(IT) Automatico martinetto idraulico scissor aria,
SD32PHL, SD40PHL
sono in conformità con le disposizioni della Direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE e EN1494).
Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 è autorizzato a costituire il fascicolo tecnico.



AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 8662 2166
Fax: +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk
www.ac-hydraulic.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claus A. Christensen'.
Claus A. Christensen
General Manager
Viborg 01.01.15

