


# **SD20L**

Capacity 2.000 kg

# **SD26L**

Capacity 2.600 kg

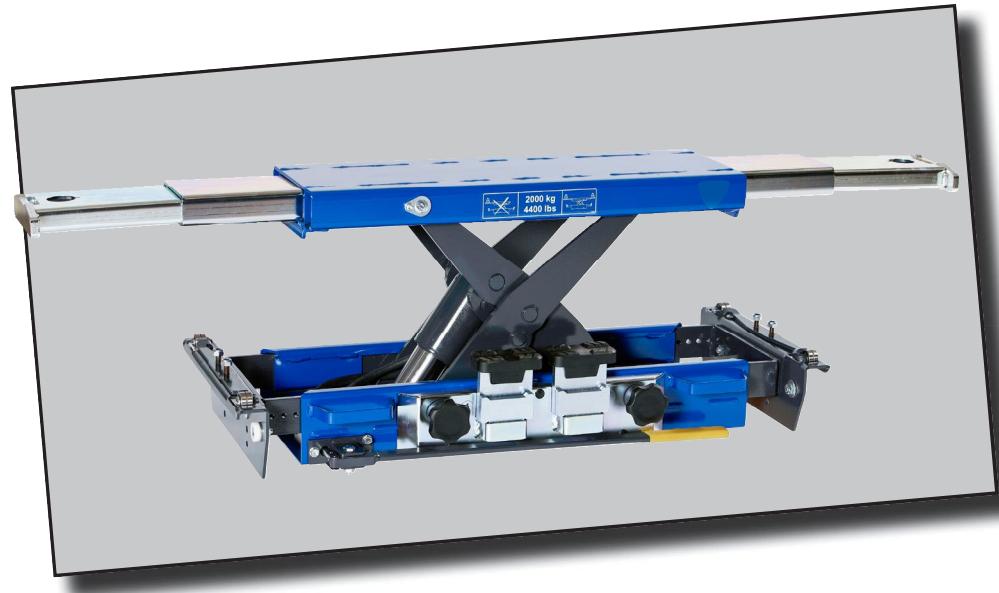

**DK**

## **Brugermanual**

Håndhydraulisk Saksedonkraft

**GB**

## **User's guide**

Hand-hydraulic Jacking Beam

**DE**

## **Betriebsanleitung**

Handhydraulischer Scherenheber

**DK**

**NO**

**GB**

**DE**

**FR**

**SE**

**FI**

**NL**

**ES**


**IT**



### **AC Hydraulic A/S**

Fanøvej 6  
DK-8800 Viborg - Danmark  
Tel.: +45 8662 2166  
Fax: +45 8662 2988  
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk  
[www.ac-hydraulic.com](http://www.ac-hydraulic.com)

**Fig. 1**

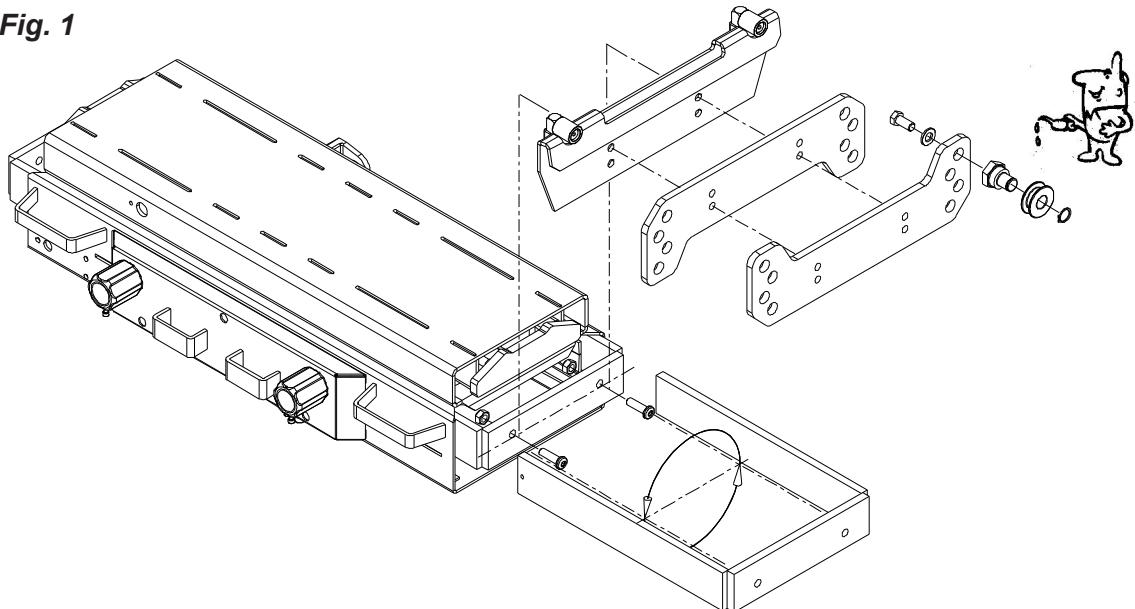

## **(DK) Montering af opfæng**

- (NO)** 1. Løft saksedonkraften ud af kartonen og anbring donkraften i den ønskede højde (f.eks. på et bræt) mellem liftens kørebaner.

**Advarsel:** Løft kun i top-bjælken med ubrudt sammensnørring! I modsat fald understøttes topbjælken ikke af cylinderen, og saksen falder sammen ved udløsning af sikkerhedsstopp.

2. Bryd stripsene. Tag den separate karton med opfæng og monter flanger og rulleaksler med ruller i de huller, som giver saksedonkraften den ønskede højde i forhold til kørebaner og gulv. Sævel flanger som rulleaksler har flere monteringsmuligheder (se Fig. 1). Endelig kan højden ændres 12,5 mm ved at vende de grå udtræksarme i donkraften.
- Advarsel:** Husk igen at montere skrue 0263000 for at sikre udtrækkene mod nedstyrting!
3. Når saksedonkraften sidder i den rigtige højde, smøres rulleakslerne, og samtlige skruer og møtrikker spændes omhyggeligt.
4. Løft til slut et køretøj tæt på donkraftens kapacitet og kontroller før, under og efter løftet, at montering af opfæng og udtræksarme er udført sikkerhedsmæssigt korrekt.

## **(GB) Assembly**

### Instructions for Support Arms

1. Lift the jacking beam out of the box (you may cut open the box), and place the jacking beam between the ramps in the desired height above the floor, e.g. on a wooden board.
2. Cut the strips. Take the separate box with the support arms and mount flanges and axles with rolls in holes depending on the desired top beam minimum height compared to the ramps and floor. Be aware that you may have multiple choices for both flanges and axles (please refer to fig. 1). You may also alter the height 12,5 mm by turning the gray support arms in the main frame.

**Warning:** Remember to assemble the screws

0263000 again to secure the support arms against crashing.

3. Having placed the jacking beam in the right position grease the axles. Tighten screws and nuts thoroughly.
4. Finally lift a vehicle close to jacking beam capacity, and verify before, during and after lifting that mounting of supports and adjustment of base support arms has been done in a safe and correct manner.

## **(DE) Montageanleitung**

### für Aufhängungen

1. Den Scherenheber aus der Box heben und diesen zwischen den Rampen in der gewünschten Höhe anbringen, z.B. auf einer Unterstützung.
2. Die Gürtel brechen. Die separate Box mit Aufhängungen nehmen, und die Flansche und Rollenachsen mit Rollen in den Löchern montieren, so dass der Scherenheber in der gewünschten Höhe im Verhältnis zum Fußboden und Fahrbahn angebracht wird. Die Flansche und Rollenachsen haben mehrere Montagemöglichkeiten (Siehe fig. 1). Die Höhe kann auch um 12,5 mm beim Umkehren der grauen Auszüge im Scherenheber geändert werden. **Warnung:** Vergessen Sie nicht, die Schrauben 0263000 wieder zu montieren um den Scherenheber vor Ausklappen und Absturz zu sichern.
3. Die Rollenachsen im montierten Zustand ölen. Gleichzeitig alle Schrauben und Mutter sorgfältig zuspannen.
4. Schließlich ist ein Fahrzeug bis dicht an die Kapazitätsgrenze anzuheben. Vorher, während und nach dem Anheben ist zu überprüfen, ob die Montage von Aufhängung und Auslegearmen sicherheitstechnisch einwandfrei ausgeführt wurde.

rando los brazos de soporte extendibles de color gris del chasis principal.

**Atención:** Recuerde apretar otra vez los tornillos 0263000 de los brazos de soporte extendibles para que el gato no se desplome.

3. Una vez habiendo colocado la viga del gato hidráulico en la posición correcta engrasar los ejes de los rodillos. Apretar bien los tornillos y tuercas.
4. Por último, eleve un vehículo que se aproxime a la capacidad del gato y compruebe antes, durante y después de la elevación que la instalación de soportes y el ajuste de los brazos de soporte de la base se han efectuado de manera segura y correcta.

## Montaggio delle sospensioni

(IT)

1. Estrarre il martinetto a pantografo dal cartone (o tagliare il cartone) e sistemarlo fra le corsie all'altezza di montaggio desiderata, ad es. su una tavola.


**Avvertenza:** Sollevare la trave superiore senza rimuovere assolutamente l'imbracatura, altrimenti la trave non è sostenuta dal cilindro di sollevamento e il pantografo potrebbe comprimersi!

2. Tagliare le reggette. Prendere il cartone a parte con

le sospensioni, quindi montare eventualmente le flange e gli alberi con i rulli nei fori previsti, in modo che il martinetto a pantografo sia all'altezza desiderata rispetto a corsie e pavimento. In molti casi, sono previste diverse alternative di montaggio per flange e alberi (fig. 1). Inoltre è possibile modificare l'altezza di 12,5 mm capovolgendo i bracci di prolunga grigi del martinetto.

**Avvertenza:** Non dimenticare di serrare la vite 0263000 per prevenire la caduta delle prolungherie!

3. Quando il martinetto a pantografo è posizionato all'altezza corretta, lubrificare gli alberi con i rulli e serrare accuratamente tutte le viti e i dadi.
4. Sollevare un veicolo corrispondente a poco meno della portata massima del martinetto, verificando prima, durante e dopo il sollevamento che le sospensioni e i bracci di prolunga siano montati in modo sicuro.

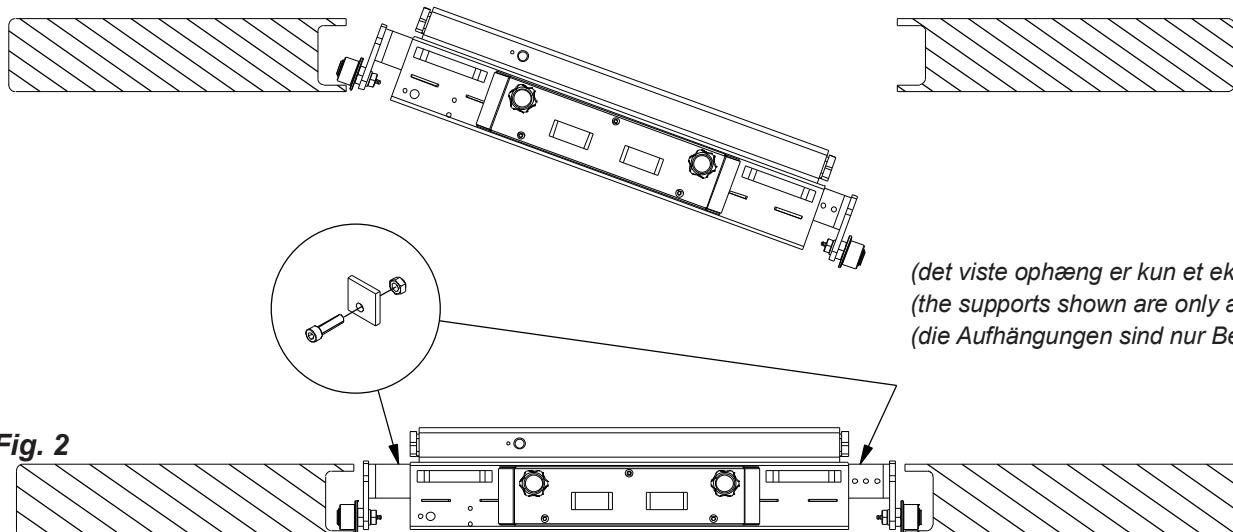

(det viste ophæng er kun et eksempel)  
(the supports shown are only an example)  
(die Aufhängungen sind nur Beispiele)

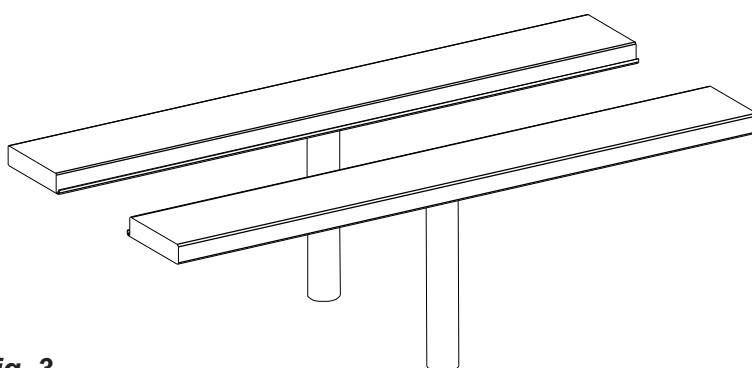


Fig. 3

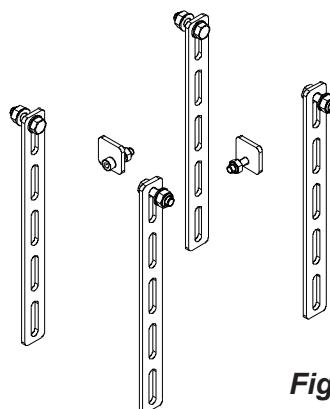


Fig. 4

**(DK) ADVARSEL:**

Hvis der er nedstyrningsfare (flade ophæng, ruller uden styr o.l.) skal ophængene sikres mod nedstyrning ved at låse udtrækkene, når ophængene støtter korrekt i begge sider. De relevante op hæng omfatter 2 firkantede låsepabler med skrue og møtrik, som monteres i hver sit udtræk (se figur 2). Hvis der desuden vurderes at være fare for afsporing af saksedonkraften, skal ophænget sikres yderligere, især ved liftypen som fig. 3, der har svært ved at holde kørebanerne parallelle. Sikringens udførelsel beror på montørens vurdering i hvert enkel tilfælde. Alle relevante ophæng indeholder sikkerhedsskit 6235325 eller 6235330 (fig. 4), som tilpasses ophæng og lift i henhold til montørens vurdering.

**(GB) WARNING:**

To ensure against collapsing (flat support arms, rolls without steering etc.) the support arms must be secured by locking them, once the supports are resting safely in both sides. The relevant supports include 2 square joints with screw and nut to be mounted one in each support arm (*please refer to fig. 2*). In case of danger of derailing or any other form of crashing it is important to take the relevant precautions, especially for lift types as fig.3. There may be difficulties in having this lift type keep the ramps parallel. It is up to the assessment of the serviceman how to carry out the securing of the support arms in each case. All relevant support arms include safety-kit 6235325 or 6235330 (fig. 4), which can be adapted to lift and support arms depending on an individual assessment done by the serviceman.

**(DE) WARNUNG:**

Um einen Einsturz zu verhindern (flache Stützarme, Rollen ohne Führung usw.), müssen die Stützarme gesichert werden, indem sie verriegelt werden, sobald sie sicher auf beiden Seiten aufliegen. Die entsprechenden Unterstützungen umfassen 2 viereckige Verbindungen mit Schraube und Mutter, von denen an jedem Stützarm eine montiert werden muss, (*siehe Abb. 2*). Bei Gefahr der Entgleisung oder irgendeiner Art vom Absturz, muss man sich zusätzlich sichern, besonders bei Lift Typen wie fig. 3, da es schwierig sein kann, die Fahrbahnen parallel zu halten. Der Monteur soll in jedem einzelnen Fall beurteilen, wie die Ausführung der Sicherung der Aufhängungen ausgeführt werden muss. Alle relevanten Aufhängungen sind mit Teilen des Sicherheits-Sets (Art. 6235325 oder 6235330, Abb. 4) ausgestattet, die an Aufhängung und Lift anzupassen sind (nach Ermessen des Monteurs).

**(FR) AVERTISSEMENT:**

Pour éviter toute chute (bras de support plats, rouleaux sans direction, etc.), les bras de support doivent être sécurisés par verrouillage une fois les supports reposant en toute sécurité des deux côtés. Les supports concernés comprennent 2 joints carrés avec boulon à monter (un par bras support), veuillez vous reporter à la fig. 2. En cas de danger de déraillement veuillez prendre d'avantage de précautions surtout à l'utilisation des ponts élévateurs (*voir fig. 3*) qui arrivent difficilement à garder les rails/chemins de roulement parallèle. Chaque cas doit être étudié par l'installateur qui choisit les actions à prendre. Tous les bras de soutien comprennent le kit de sécurité 6235325 ou 6235330 (fig. 4) qui peut être adapté pour soulever et soutenir les bras en fonction de l'évaluation individuelle effectuée par le technicien de maintenance.

**(SE) WARNING:**

För att förhindra att produkten kollapsar (ihopsjunkna stödarmar, rullar utan styrning osv.) måste stödarmarna säkras genom att läsas när stöden står stadigt på båda sidor. De tillhörande stöden inkluderar 2 fyrkantiga fästen med skruv och mutter som ska monteras på varje stödarm (*enligt beskrivning i bild 2*). Om det dessutom kan finnas risk för att saxdomkraften kommer ur spår ska du säkra uppståndningsanordningen ytterligare, särskilt vid liftypen som fig. 3, som har svårt med att hålla körbanorna parallella. Hur säkringen görs beror på montørens bedömning i de olika fallen. Alla relevanta stödarmar innehåller säkerhetssats 6235325 eller 6235330 (fig. 4),

som kan anpassas efter lyften och stödarmarna enligt montørens bedömning.

**(FI) VAROITUS:**

Luhistumisen estämiseksi (kannattimet pettäväät, vierii ilman ohjausta jne) kannattimet on tuettava lukitsemalla ne silloin, kun kannattimet ovat tukevasti molemilla puolilla. Sopivia kannattimia ovat 2 suorakulmaista liitosta, jotka asennetaan ruuvilla ja mutterilla yksi kuhunkin kannattimeen. (*Katso kuva 2*). Kiskoilta putoamisen tai minkä tahansa muun putoa-misvaaran ollessa mahdollisia on tärkeää ryhtyä tarvittaviin varotoimiin, erityisesti kuvassa 3 esitettyjen nostintyyppien kohdalla. Tämänkalaisissa nostimissa ramppien samansuuntaisina pitäminen voi olla vaikeaa. Tukivarsien varmistamisen arvointi on huoltomiehen vastuulla kunkin tapauksen mukaan. Kaikki sovellettavat tukivarret sisältävät 6235330:n turvasarjan 6235325 (kuva 4), jota voidaan käyttää nostimessa ja tukivarsissa huoltomiehen omasta arviosta riippuen.

**(NL) WAARSCHUWING:**

Als beveiliging tegen ineenklappen (platte steunarmen, rollen zonder besturing etc.) moeten de steunarmen worden vastgezet door ze te vergrendelen nadat de steunen veilig in beide zijden rusten. De betreffende steunen omvatten twee vierkante verbindingsstukken met schroef en moer die elk in een steunarm moeten worden gemonteerd, (*zie fig. 2*). Het is belangrijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de kans op ontsporing van vallen te voorkomen, in het bijzonder bij hefbruggen zoals fig. 3. Het parallel laten lopen van dit heftoestel met de hefbrug kan lastig zijn. De installateur zal bij iedere plaatsing afzonderlijk moeten beoordelen op welke wijze de draagarmen dienen te worden gezekerd. Alle relevante steunarmen omvatten veiligheidsset 6235325 van 6235330 (afb. 4), die kunnen worden aangepast om armen te tillen en ondersteunen, volgens de individuele beoordeling van de technicus.

**(ES) ADVERTENCIA:**

En caso de riesgo por desplome (brazos de soporte planos, rodillos sin guía, etc.), los soportes deben asegurarse bloqueando los brazos de soporte, una vez que los soportes estén colocados de forma segura en ambos lados. Los soportes correspondientes incluyen 2 placas cuadradas con tornillo y tuerca, que deben montarse en cada brazo de soporte (consulte la ilust. 2). Si el riesgo de descarrillamiento continua, es necesario tomar las precauciones relevantes, especialmente en plataformas elevadoras como la de la fig. 3, que presentan dificultad para mantener las rampas paralelas. Es responsabilidad del experto asegurarse de la seguridad con respecto al uso de los brazos de soporte. Todos los brazos de apoyo correspondientes incluyen el equipo de seguridad 6235325 o 6235330 (fig. 4), que se puede adaptar a los brazos de elevación y apoyo dependiendo de la valoración realizada en cada caso por el técnico de servicio.

**(IT) AVVERTENZA:**

Se sussiste il pericolo di caduta (sospensioni piatte, rulli fuori guida ecc.), prevenire la caduta delle sospensioni fissando le prolunghe dopo aver supportato correttamente le sospensioni a entrambi i lati. Le sospensioni in oggetto comprendono due piastre di bloccaggio quadrate con vite e dado, da montare nella corrispondente prolunga (fig. 2). Se persiste il pericolo di sfilamento del martinetto a pantografo, bloccare ulteriormente le sospensioni, in particolare nelle configurazioni di sollevamento mostrate in fig. 3, dove è difficile mantenere parallele le corsie. Tutte le sospensioni in oggetto comprendono un kit di sicurezza 6235325 o 6235330 (fig. 4), che l'installatore dovrà applicare a sospensioni e sollevatore in base a valutazione specifica.

# GB SD20L / SD26L

## WARNING - safe usage instructions

1. The jacking beam is only to be mounted on lifts approved by the lift manufacturer for mounting of jacking beams - be aware that not all lifts are approved. Rated beam capacity must be max. 2/3 of vehicle lift capacity.
2. Mount the jacking beam with adequate support arms on horizontal, parallel and solid rails and secure it against crashing before use. See paragraph "Assembly Instructions for Support Arms".
3. The jacking beam has been constructed for operation only by trained personnel, having read and understood this manual.
4. Check before each lift, that the support arms are correctly placed on rail of lift or pit edge.
5. This is a lifting device only. Do not move or transport vehicle with jacking beam.
6. Always lower the jacking beam to the nearest safety stop immediately - or use axle stands for support - before working on vehicle.
7. Do not overload, for instance due to sudden external load. Overload can cause damage or failure of jack.
8. Lift only on points as specified by automaker. During lifting be attentive that the saddles cannot slide.
9. When lifting the complete vehicle by means of 2 jacking beams they shall be placed minimum 0,85 m from each other.
10. Gravity of load must always be placed centrally. When lifting by means of only one saddle always place it in the centre of the jacking beam. Also, the 2 extension arms must only be used simultaneously.
11. The vehicle must be allowed to run freely during lifting and lowering (without brakes and in neutral).
12. No person must remain in, on or under a vehicle when lifted or supported only by the jacking beam.
13. The operator must observe, that the jacking beam can be operated without any danger to himself and others.
14. The jacking beam as well as the safety valve is not to be altered.
15. Failure to follow these warnings may result in loss of load, damage to jack, and/or failure resulting in personal injury or property damage.

## Assembly

See paragraph "Assembly Instructions for Support Arms" on previous pages.

## Use

**Lifting:** Pump the handle. Lower to the nearest safety stop by turning left handle counter clockwise.

**Lowering:** Lift a little to allow release of safety stop. Turn both handles counter clockwise (*release valve to the left, release for safety stop to the right*). Both handles automatically return to neutral after releasing.

## Maintenance

Maintenance and repairs must always be carried out by qualified personnel.

**Daily:** Check jacking beam and supports for damage - and the correct placement of supports.

**Monthly:** Lubricate all moving parts with oil.

**Oil refill and check:** Lift to maximum height without load and remove filler plug (12). Correct oil-level is up to the lowest hole.

**Oil quantity:** 0,6 l. - Any good hydraulic oil with viscosity ISO VG 15 can be used.

**Never use brake fluid.**

## Safety inspection

In accordance with national regulations - yet, at least once a year - the following parts must be checked by an expert: **Supports and support arms (security against crashing)**, abnormal wear and damages, weldings and the hydraulic system for leaks. Furthermore that all safety labels are legible.

## Possible faults and how to overcome them

1. The jacking beam cannot lift to maximum height: **Refill the oil tank.** (See "Maintenance").
2. The jacking beam cannot lift enough: Check that release handle is on "**neutral**" and can move freely. Both release 6222600 (adjusted with nut 0262700) and release arm 6222702 (adjusted with counternuts 2 x 0201600 on the pump's release spindle) must be loose to allow the release valve to close tightly.
3. The jacking beam cannot lower to minimum position: Check for damages; **Lubricate** mechanical parts.
4. The jacking beam continues to lower after letting go of the release handle: **Ventilate** the hydraulic cylinder by screw (10).

**Warning:** *The jacking beam is not to be loaded.*


## Spare parts

Replace worn or broken parts with genuine jack manufacturer supplied parts only. All major parts may not be provided after discontinuation of a model.

## Destruction



The oil must be drained off and legally disposed of.

# SD20L SD26L

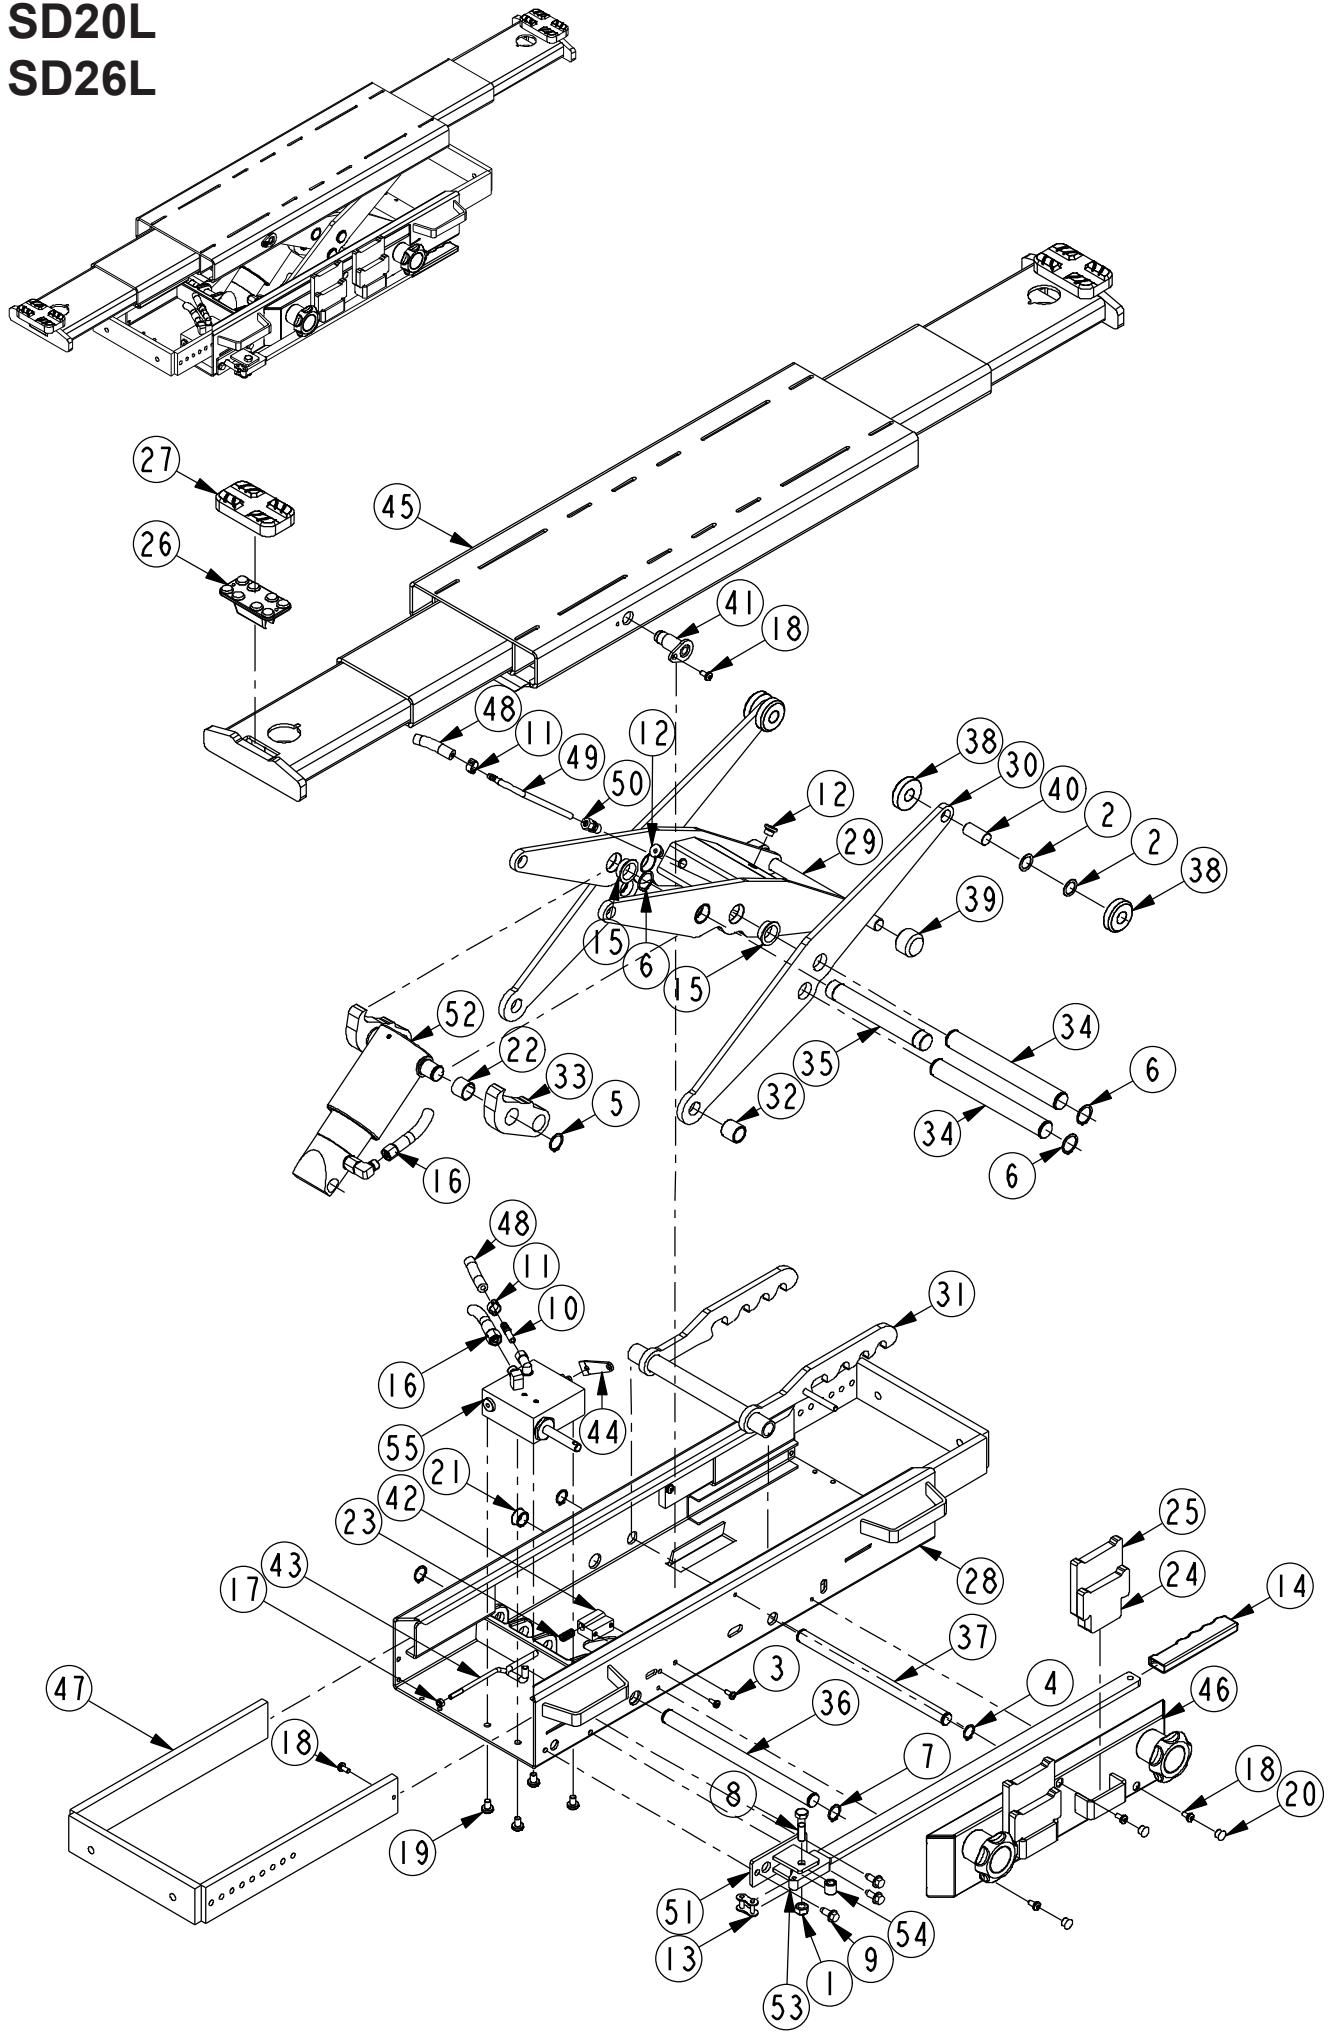


	<b>SD20L</b>	<b>SD26L</b>	(DK)	(GB)	(DE)	
<b>Pos.</b>	<b>Art. no.</b>	<b>Art. no.</b>	<b>Pcs.</b>	<b>Benævnelse</b>	<b>Description</b>	<b>Bezeichnung</b>
	62 250 00	62 365 00		Håndhydraulisk saksedonkraft	Hand-hydraulic jacking beam	Handhydraulischer Scherenheber
1	02 003 00	02 003 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
2	02 004 28	02 004 28	4	Skive	Disc	Scheibe
3	02 099 00	02 099 00	2	Skruer	Screw	Schraube
4	02 204 00	02 204 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
5	02 205 00	02 205 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
6	02 206 00	02 206 00	6	Seegerring	Circlip	Seegerring
7	02 222 00	02 222 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
8	02 318 00	02 318 00	1	Skrue	Screw	Schraube
9	02 350 00	02 350 00	3	Skrue	Screw	Schraube
10	02 418 00	02 418 00	1	Slangestuds	Hose union	Schlauchstuz
11	02 421 00	02 421 00	2	Slangeklemme	Hose clamp	Schlauchklemme
12	02 470 00	02 470 00	2	Prop	Plug	Füllpfropfen
13	02 543 00	02 543 00	1	Kædesamleled	Chain Link	Kettenglied
14	02 547 00	02 547 00	1	Plastgreb	PVC handle	Plasthandgriff
15	02 556 00	02 556 00	4	Leje	Bearing	Lager
16	02 558 00	02 558 00	1	Hydraulikslange	Hydraulic hose	Hydraulikschlauch
17	02 627 00	02 627 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
18	02 630 00	02 630 00	7	Skrue	Screw	Schraube
19	02 646 00	02 646 00	4	Skrue	Screw	Schraube
20	02 649 00	02 649 00	3	Afdækningsknap	Cover button	Abdeckknopf
21	02 651 00	02 651 00	1	Afdækningsknap	Cover button	Abdeckknopf
22	02 705 00	02 705 00	2	Leje	Bearing	Lager
23	02 754 00	02 754 00	1	Fjeder	Spring	Feder
24	62 022 00	62 022 00	2	Forlænger, 45 mm	Extension, 45 mm	Verlängerung, 45 mm
25	62 023 00	62 023 00	2	Forlænger, 90 mm	Extension, 90 mm	Verlängerung, 90mm
26	62 024 00	62 024 00	2	Sadel	Saddle	Sattel
27	62 172 00	62 172 00	2	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel
28	62 201 00	62 201 00	1	Bundramme	Bottom frame	Bodenrahmen
29	62 202 00	62 202 00	1	Saksehalvp. m. tank	Scissor half with tank	Scherenhälfte m. Behälter
30	62 203 00	62 203 00	2	Saksearm udv.	Outer scissor arm	Scherenarm, ausw.
31	62 207 00	62 207 00	1	Sikkerhedsstop	Safety stop	Sicherheitsstopp
32	62 207 04	62 207 04	1	Afstandsbøsning	Distance bushing	Abstandsbuchse
33	62 210 00	62 210 00	2	Kurve	Curve	Krümmung
34	62 211 00	62 211 00	2	Aksel	Axle	Achse
35	62 212 00	62 212 00	1	Aksel	Axle	Achse
36	62 213 00	62 213 00	1	Aksel	Axle	Achse
37	62 215 00	62 215 00	1	Aksel	Axle	Achse
38	62 216 00	62 216 00	4	Rulle	Roller	Rollen
39	62 217 00	62 217 00	2	Rulle	Roller	Rollen
40	62 218 00	62 218 00	2	Rulleaksel	Roller axle	Rollenachse
41	62 219 00	62 219 00	2	Lejetap	Axle journal	Lagerzapfen
42	62 225 00	62 225 00	1	Styrekloks f. udløser	Guide block f. release	Steuerklotz f. Auslöser
43	62 226 00	62 226 00	1	Udløser	Release	Auslöser
44	62 227 02	62 227 02	1	Udløserarm	Release lever	Auslöserarm
45	62 230 00	62 230 00	1	Topbjælke	Top beam	Traverse
46	62 255 00	62 255 00	1	Betjeningspanel	Control panel	Bedienfeld
47	62 260 00	62 260 00	2	Udtræk	Base support arm	Grundaufhängung
48	90 880 47	90 880 47	1	Sugeslange	Suction hose	Saugschlauch
49	91 204 00	91 204 00	1	Olierør	Oil tube	Ölrohr
50	91 205 00	91 205 00	1	Forskruning	Gland	Verschraubung
51	91 225 00	91 225 00	1	Nikketøjskonsol	Tipping Gear Bracket	Konsole für Kippvorrichtung
52	91 230 00	91 235 00	1	Cylinder, komplet	Cylinder complete	Zylinder, komplett
53	91 238 00	91 238 00	1	Pumpehåndtag	Pump lever	Pumpehebel
54	91 238 04	91 238 04	1	Lejebøsning	Bearing bush	Lagerbuchse
55	91 250 20	91 250 26	1	Pumpe, komplet	Pump, complete	Pump, komplett

# 62 255 00

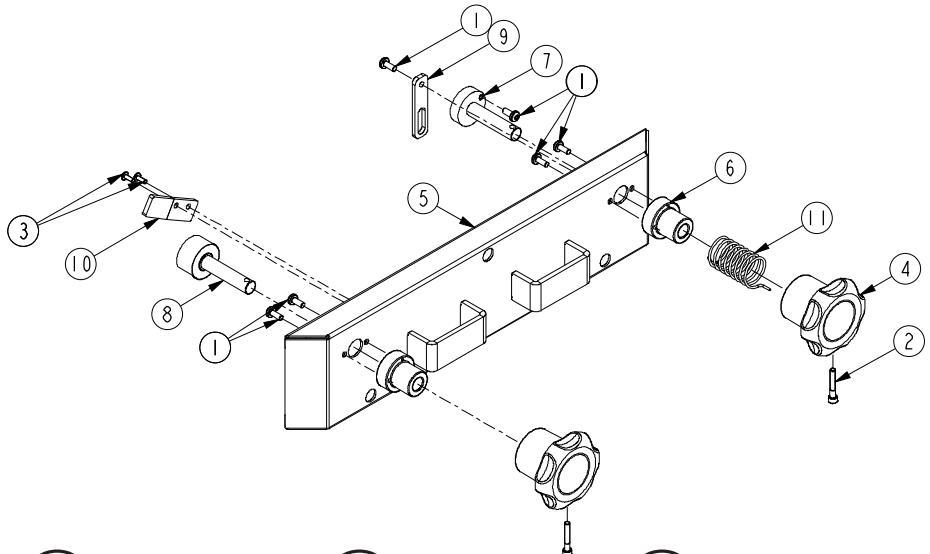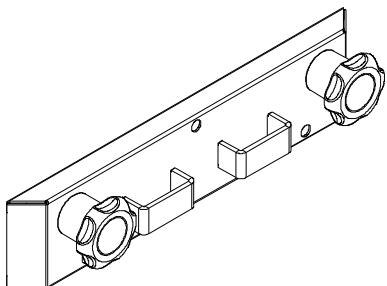

	<b>SD20L</b>	<b>SD26L</b>	(DK)	(GB)	(DE)	
<b>Pos.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Pcs.</b>	<b>Benævnelse</b>	<b>Description</b>	<b>Bezeichnung</b>
	62 255 00	62 255 00		Betjeningspanel	Control panel	Bedienfeld
1	02 099 00	02 099 00	6	Skrue	Screw	Schraube
2	02 324 00	02 324 00	2	Skrue	Screw	Schraube
3	02 755 00	02 755 00	2	Skrue	Screw	Schraube
4	62 016 00	62 016 00	2	Udløsergreb	Operating handle	Betätigungsgriff
5	62 221 00	62 221 00	1	Frontpanel	Front panel	Frontfeld
6	62 222 00	62 222 00	2	Flangeleje	Flange bearing	Flanschenlager
7	62 223 00	62 223 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
8	62 224 00	62 224 00	1	Udløseraksel	Release axle	Auslöserachse
9	62 229 00	62 229 00	1	Laske	Splice plate	Lasche
10	62 256 00	62 256 00	1	Stop	Stop	Stop
11	90 624 00	90 624 00	1	Fjeder	Spring	Feder



# 62 230 00

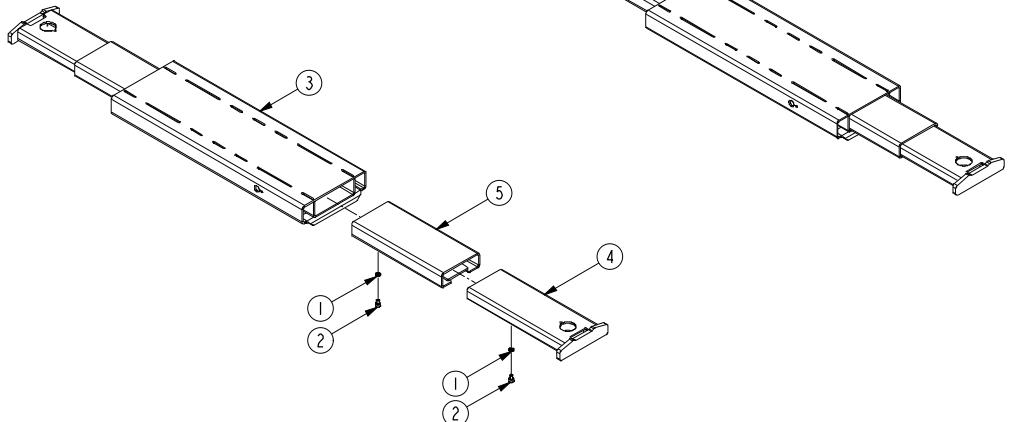

	<b>SD20L</b>	<b>SD26L</b>	(DK)	(GB)	(DE)	
<b>Pos.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Pcs.</b>	<b>Benævnelse</b>	<b>Description</b>	<b>Bezeichnung</b>
	62 230 00	62 230 00		Topbjælke, komplet	Top beam, complete	Traverse, komplett
1	02 102 00	02 102 00	4	Skive	Disc	Scheibe
2	02 308 00	02 308 00	4	Skrue	Screw	Schraube
3	62 204 00	62 204 00	1	Topbjælke	Top beam, complete	Traverse, komplett
4	62 205 00	62 205 00	2	Yderarm	Outer arm	Aussenarm
5	62 206 00	62 206 00	2	Mellemarm	Middle arm	Mittelarm

**91 250 20**

**91 250 26**

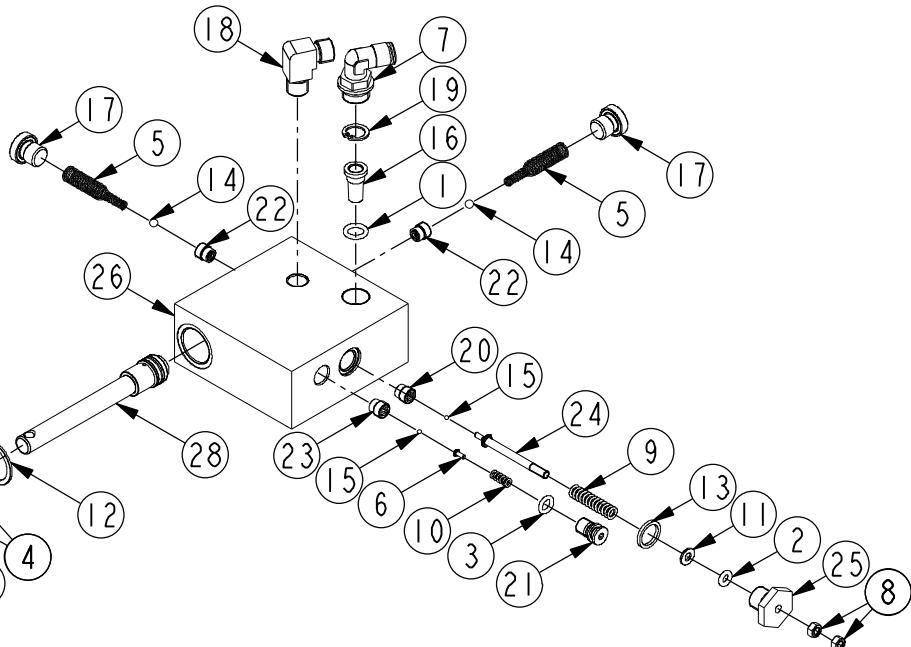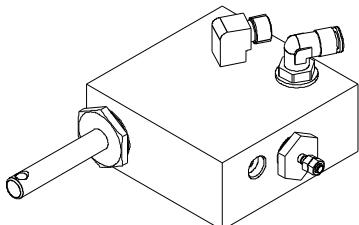

Pos.	SD20L Art. No.	SD26L Art. No.	Pcs. DK	Benævnelse	(GB) Description	(DE) Bezeichnung
	91 250 20	91 250 26		Pumpe, komplet	Pump, complete	Pumpe, komplett
*1	01 000 00	01 000 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*2	01 039 00	01 039 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*3	01 057 00	01 057 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*4	01 096 00	01 096 00	2	O-ring	O-ring	O-ring
5	02 000 13	02 000 13	2	Fjeder	Spring	Feder
6	02 000 22	02 000 22	1	Skrue	Screw	Schraube
7	02 008 64	02 008 64	1	Fitting	Fitting	Fitting
8	02 016 00	02 016 00	2	Møtrik	Nut	Mutter
9	02 054 00	02 054 00	1	Fjeder	Spring	Feder
10	02 078 00	02 078 00	1	Fjeder	Spring	Feder
11	02 108 00	02 108 00	1	Skive	Disc	Scheibe
*12	02 127 01	02 127 01	1	Al skive	Al Disc	Al Scheibe
*13	02 132 01	02 132 01	1	Al skive	Al Disc	Al Scheibe
*14	02 164 00	02 164 00	2	Kugle, Ø5	Ball, Ø5	Kugel, Ø5
*15	02 183 00	02 183 00	2	Kugle, Ø2,5	Ball, Ø2,5	Kugel, Ø2,5
*16	02 511 00	02 511 00	1	Filter	Filter	Filter
17	02 584 00	02 584 00	2	Prop	Plug	Pfropfen
18	02 820 00	02 820 00	1	Fitting	Fitting	Fitting
19	02 931 00	02 931 00	1	Seegerring	Circlip	Seegerring
*20	90 667 00	90 667 00	1	Ventilindsats 1/8", Ø3,5/2	Valve cartridge 1/8", Ø3,5/2	Ventileinsatz 1/8" Ø3,5/2
21	90 674 00	90 674 00	1	Justerskrue	Adjusting screw	Justierschraube
*22	90 695 00	90 695 00	2	Ventilindsats 1/8", Ø3,5	Valve cartridge 1/8", Ø3,5	Ventileinsatz 1/8" Ø3,5
*23	90 744 00	90 744 00	1	Ventilindsats 1/8", Ø2	Valve cartridge 1/8", Ø2	Ventileinsatz 1/8" Ø2
24	91 056 20	91 056 20	1	Udløserspindel	Release spindle	Auslöserspindel
25	91 057 10	91 057 10	1	Udløserstyr	Release guide	Auslösersteuer
26	91 226 03	91 226 03	1	Pumpeblok	Pump block	Pumpblock
27	91 227 00	91 227 00	1	Pakbox	Packing box	Packbox
*28	91 228 00	91 228 00	1	Pumpestempel	Pump piston, cpl	Pumpkolben, kpl
*	09 068 00	09 068 00		Pakningssæt	Repair kit	Dichtungssatz


**DK:** De med \* mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

**GB:** \* indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

**DE:** Die mit \* markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.

# 91 230 00

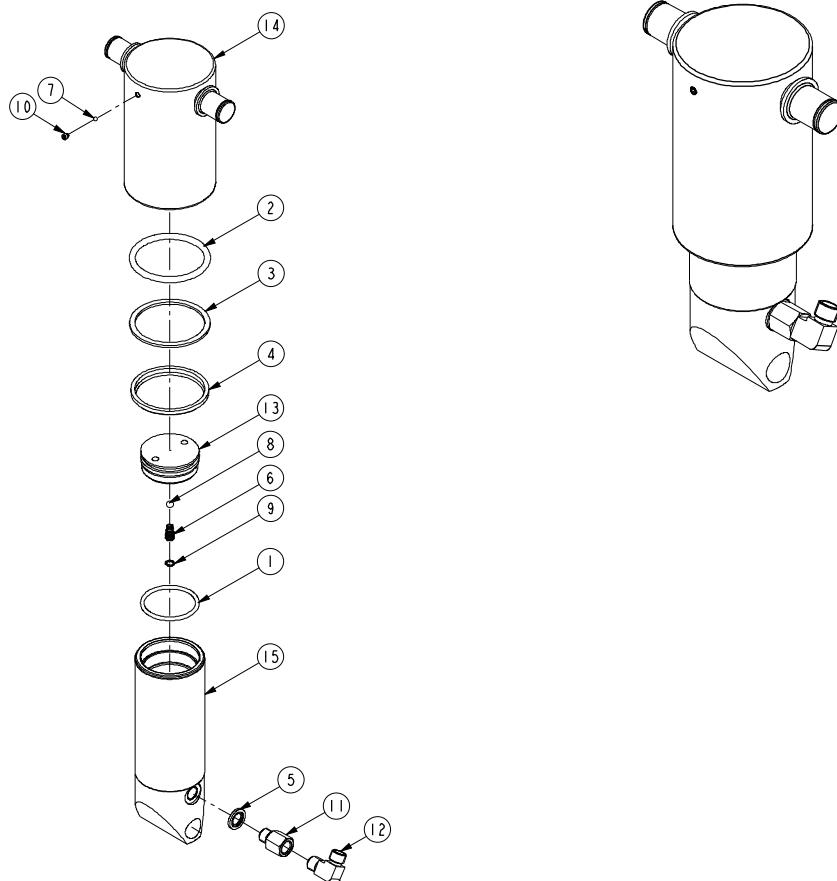

	<b>SD20L</b>	<b>SD26L</b>	<b>(DK)</b>	<b>GB</b>	<b>DE</b>
<b>Pos.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Art. No.</b>	<b>Pcs.</b>	<b>Benævnelse</b>	<b>Description</b>
	91 230 00	91 230 00		Cylinder, komplet	Cylinder complete
*1	01 020 00	01 020 00	1	O-ring	O-ring
*2	01 029 00	01 029 00	1	O-ring	O-ring
*3	01 155 00	01 155 00	1	Back-up ring	Back-up ring
*4	01 255 00	01 255 00	1	Afstryger	Scraper
*5	01 438 00	01 438 00	1	Pakning	Seal
6	02 004 40	02 004 40	1	Trykfjeder	Compression spring
*7	02 291 00	02 291 00	1	Kugle, Ø3,5	Ball, Ø3,5
*8	02 292 00	02 292 00	1	Kugle, Ø6,5	Ball, Ø6,5
*9	02 542 00	02 542 00	1	Seegerring	Circlip
*10	02 629 00	02 629 00	1	Pinolskrue	Pinol screw
11	02 633 00	02 633 00	1	Nippelmuffe	Bushing
12	02 820 00	02 820 00	1	Forskruning	Fitting
13	90 817 00	90 817 00	1	Ventilskive	Valve disc
14	91 231 00	91 231 00	1	Cylinder	Cylinder
15	91 232 00	91 232 00	1	Stempelstok	Piston rod
*	09 044 00	09 044 00		Pakningssæt	Repair kit

**DK:** De med \* mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

**GB:** \* indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.


All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

**DE:** Die mit \* markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.









**(DK) HYDRAULIK DIAGRAM**

**(GB) HYDRAULIC CHART**

**(DE) HYDRAULISCHES DIAGRAMM**

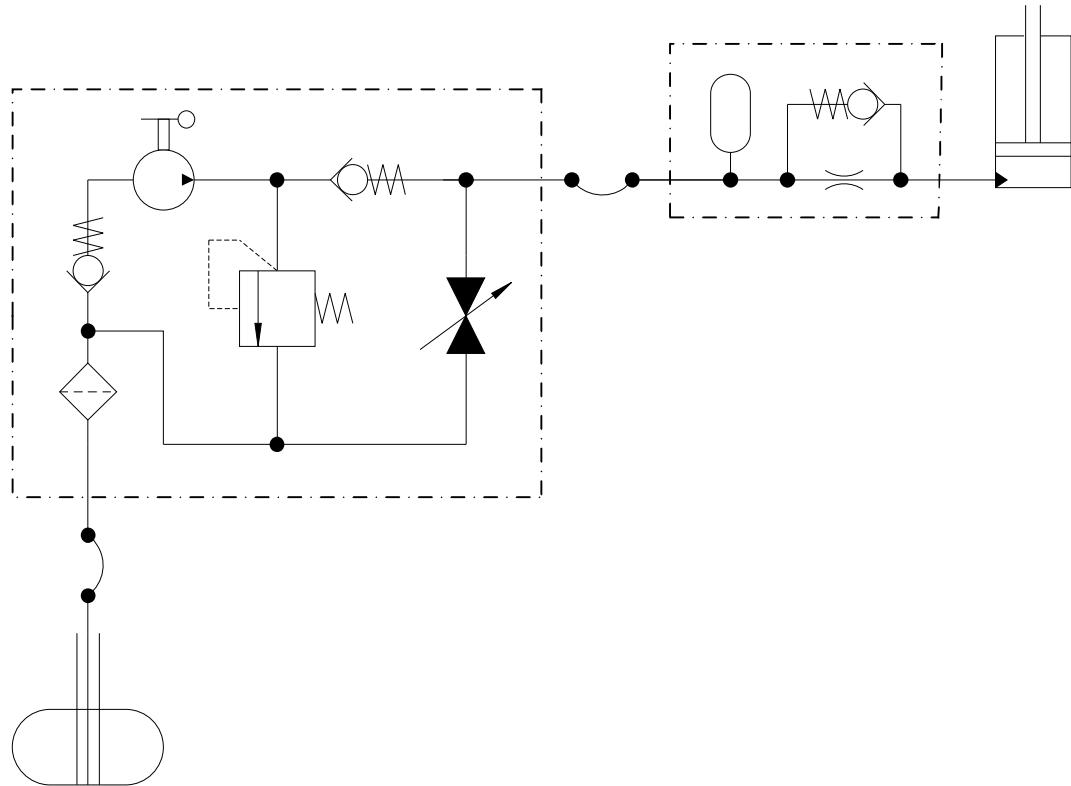

DK **TILBEHØR**  
GB **ACCESSORIES**  
DE **ZUBEHÖR**

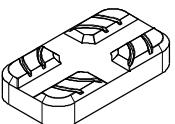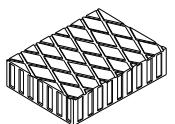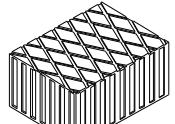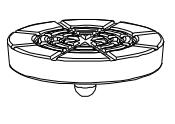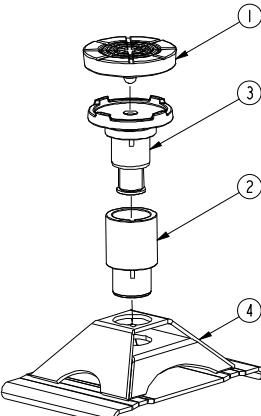		Pos.	Art. no.	Pcs.	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DK</span> Benævnelse	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">GB</span> Description	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">D</span> Bezeichnung
		62 125 00	1	130 mm Forlænger	130 mm Extension	130 mm Verlängerung	
		62 172 00	1	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel	
		02 989 00	1	40 mm Gummiklods	40 mm Rubber cushion	40 mm Gummiklötze	
		02 990 00	1	80 mm Gummiklods	80 mm Rubber cushion	80 mm Gummiklötze	
		36 014 00	1	Gummisadel	Rubber saddle	Gummisattel	
		62 143 00	1	Justerbar sadel	Adjustable saddle	Justierbarer Sattel	
		62 141 00	1	Forlænger	Extention	Verlängerung	
		1 36 014 00 2 62 141 00 3 62 143 00 4 62 236 00	62 237 00	1 1 1 1	Spindelbuk, kpl. Gummisadel Forlænger Justerbar sadel Buk	Spindlebase, cpl. Rubber saddle Extention Adj. saddle Spindlebase	Spindelboden, kpl. Gummisattel Verlängerung Justerbare Sattel Spindelboden

EU Overensstemmelseserklæring  
EC Declaration of Conformity for Machinery  
EG Konformitätserklärung  
Declaration CE de conformité  
pour les composants

EU Överensstämmelseforsäkran  
Vaatimustenmukaisuuvakuutus  
EU verklaring van overeenstemming  
EU declaración de conformidad  
sobre máquinaria  
Dichiarazione di conformità UE

## Directive 2006/42/EC

(DK) Håndhydraulisk Saksedonkraft,

(NO) **SD20L, SD26L**

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC og EN1494).

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 er bemyndiget til at udarbejde det tekniske dossier.

(GB) Hand-hydraulic Jacking Beam,

**SD20L, SD26L**

are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC and EN1494).

Mr. Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 is authorized to compile the technical file.

(DE) Handhydraulischer Scherenheber,

**SD20L, SD26L**

konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN1494.

Herr Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

(FR) Traverse de levage hydrauliques,

**SD20L, SD26L**

sont conformes aux dispositions de la Directive Machine 2006/42/EC et EN1494.

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 est autorisée à constituer le dossier technique.

(SE) Handhydrauliska Saxdomkraften

**SD20L, SD26L**

Överensstämmen med Maskindirektivets bestämmelser (Direktiv 2006/42/EC och EN1494).

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen.

(FI) Käsikäyttöinen kevenninnostin,

**SD20L, SD26L**

vastaa Konedirektiiviin (direktiivi 2006/42/EC ja EN1494).

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston. määräyksiä sekä kansallista voimaantulolainsäädäntöä.

(NL) Handbediende hydraulische brugkrik,

**SD20L, SD26L**

in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn Machines (richtlijn 2006/42/EC en EN1494).

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 gemachtigd is om het technisch dossier samen te stellen.

(ES) Gatos hidráulicos de tijera manuales,

**SD20L, SD26L**

son conforme a las directrices sobre máquinaria (Directiva 2006/42/EC y EN1494).

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 está facultado para elaborar el expediente técnico.

(IT) Mano martinetto idraulico

**SD20L, SD26L**

sono in conformità con le disposizioni della Direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE e EN1494)

Claus A. Christensen, Fanøvej 6, DK-8800 è autorizzato a costituire il fascicolo tecnico.



**AC Hydraulic A/S**

Fanøvej 6  
DK-8800 Viborg - Danmark  
Tel.: +45 8662 2166  
Fax: +45 8662 2988  
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk  
[www.ac-hydraulic.com](http://www.ac-hydraulic.com)

Claus A. Christensen  
General Manager  
Viborg 01.01.16

